SONY

# 取扱説明書

## Xperia™ E1 dual

D2104/D2105

# 目次


はじめに.....6
外観.....6
アセンブリ.....7
本体を初めて起動する.....7
Google™アカウントが必要な理由.....8
本体を充電する.....8
基本の学習.....10
タッチスクリーンを使用する.....10
画面をロック/ロック解除する.....12
ホーム画面.....13
アプリケーション画面.....14
アプリケーションのナビゲート.....15
ウィジェット.....16
ショートカットとフォルダ.....16
背景とテーマ.....17
スクリーンショットの撮り方.....18
ステータスと通知.....18
ステータスバーのアイコン.....19
アプリの概要.....21
アプリケーションをダウンロードする.....23
Google Play™からアプリをダウンロードする.....23
他のソースからアプリケーションをダウンロードする.....23
インターネットとネットワーク.....24
Web を閲覧する.....24
インターネットと MMS の設定 .....24
Wi-Fi®.....25
モバイルデータ接続を共有する.....27
データ使用量をコントロールする.....28
データ通信のネットワークを選択する.....29
モバイルネットワークの選択.....29
VPN（仮想プライベートネットワーク）.....30
データを同期する.....31
オンラインアカウントと同期させる.....31
Microsoft® Exchange ActiveSync®と同期する.....31
コンピューターを使用して Outlook と同期させる.....32
基本設定.....33
アクセスの設定.....33
サウンド、着信音、および音量.....33
USIM カードの保護.....34




これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

画面設定.....34
画面ロック.....35
言語設定.....36
日付と時間.....36
音声出力を拡張する.....37
テキストを入力する.....38
オンスクリーンキーボード.....38
音声入力を使用してテキストを入力する.....39
テキストを編集する.....39
Xperia キーボードをカスタマイズする.....40
通話.....41
電話を発信する.....41
受信通話.....42
電話をかける.....43
通話記録の使用.....43
電話を転送する.....44
通話の制限.....44
マルチコール.....45
多者通話.....45
ボイスメール.....46
緊急通話.....46
連絡先.....47
電話帳を転送する.....47
電話帳の検索と表示.....48
電話帳の追加と編集を行う.....49
医療情報および緊急時連絡先情報を追加する.....50
お気に入りおよびグループ.....51
連絡先情報の送信.....52
連絡先アプリで連絡先を統合する.....52
電話帳のバックアップ.....52
メッセージとチャット.....54
メッセージの送受信.....54
メッセージの整理.....55
メッセージからの通話.....56
メッセージ設定.....56
インスタントメッセージビデオチャット.....56
E メール.....58
E メールの設定.....58
E メールメッセージの送受信.....58
E メールプレビューペイン.....60
E メールメッセージの整理.....60
E メールアカウントの設定.....61



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Gmail™ ..... 61
音楽 ..... 63
音楽を本体に転送する ..... 63
音楽を聴く ..... 63
"WALKMAN"ホーム画面メニュー ..... 65
プレイリスト ..... 66
音楽を共有する ..... 66
音声を拡張する ..... 67
ビジュアライザー ..... 67
TrackID™で音楽を認識する ..... 67
Music Unlimited オンラインサービス ..... 69
FM ラジオ ..... 70
ラジオ機能について ..... 70
お気に入りのラジオチャンネル ..... 71
音設定 ..... 71
カメラ ..... 72
写真の撮影とビデオの録画 ..... 72
Smile Shutter™を使用して笑顔をキャプチャする ..... 73
写真に位置情報を追加する ..... 73
カメラの全般設定 ..... 73
スチールカメラ設定 ..... 75
ビデオカメラの設定 ..... 76
アルバムの写真とビデオ ..... 78
写真とビデオの表示 ..... 78
写真とビデオの共有と管理 ..... 79
写真エディタアプリで写真を編集する ..... 80
アルバムのホーム画面メニュー ..... 80
地図上に写真を表示する ..... 81
ビデオ ..... 83
ムービーアプリでビデオを見る ..... 83
ビデオコンテンツを本体に転送する ..... 84
ビデオコンテンツの管理 ..... 84
接続 ..... 85
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー ..... 85
パソコンに接続する ..... 87
時間短縮のためのスマートアプリと機能 ..... 90
スマートコネクトでアクセサリーと設定を制御する ..... 90
本体をウォレットとして使用する ..... 91
旅行と地図 ..... 93
位置情報サービスを使用する ..... 93
Google Maps™とナビゲーション ..... 93



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

機内モード.....95
カレンダーやアラーム.....96
カレンダー.....96
アラームクロック.....97
サポートと保守.....99
本体でのサポート.....99
本体をアップデートする.....99
製造番号.....100
電池と電源の管理.....101
メモリーとストレージ.....102
コンテンツのバックアップと復元.....103
再起動およびリセットする.....105
タブレットデバイスをリサイクルする.....105
サービスと機能の制限.....105
法的情報.....105



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# はじめに

## 外観

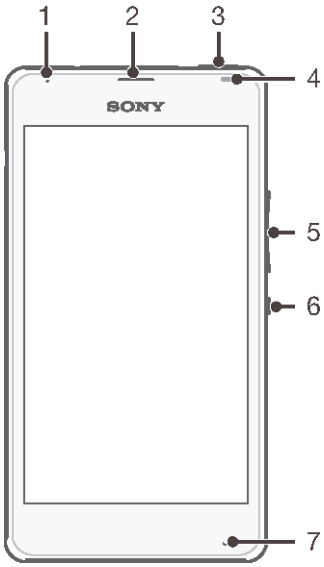


| | |
|---|---|
| 1 | 充電ライト/通知ライト |
| 2 | 受話スピーカー |
| 3 | WALKMAN キー |
| 4 | 近接センサー/光センサー |
| 5 | 音量/ズームキー |
| 6 | 電源キー |
| 7 | メインマイク |

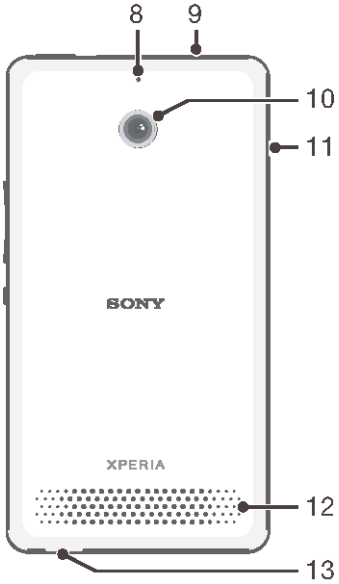


| | |
|---|---|
| 8 | セカンドマイク |
| 9 | ヘッドセットジャック |
| 10 | カメラレンズ |
| 11 | 充電器/USB ポートカバー |



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

12 スピーカー

13 ストラップ穴

## アセンブリ

画面には保護用プラスチックシートが貼付されています。タッチスクリーンを使用する前に、このシートをはがす必要があります。そうしないと、タッチスクリーンが適切に機能しない可能性があります。

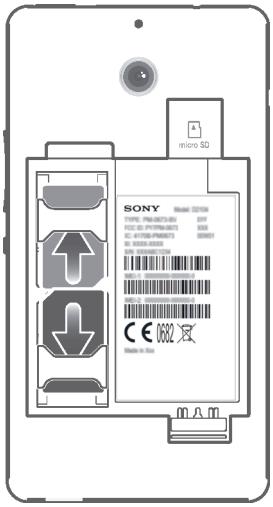


- 電池カバーと電池を取り外し、金属の端子部分を下に向けて、該当するスロットに USIM カードを挿入してください。

メモリーカードを挿入するには

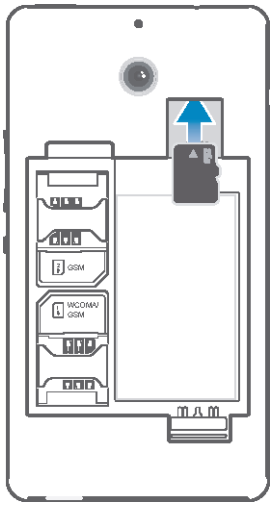


1 背面カバーと電池を取り外します。
2 金属の端子部分を下にして、microSD メモリカードをメモリカードスロットに差し込みます。

## 本体を初めて起動する

本体を最初に起動すると、セットアップガイドが開き、基本的な設定を構成したり、アカウントにサインインしたり、本体をカスタマイズすることができます。たとえば、Sony Entertainment Network アカウントを持っている場合は、それにサインインしてすぐに開始することができます。さらに、インターネット設定および Wi-Fi®設定をダウンロードすることができます。

後で設定メニューからセットアップガイドにアクセスすることもできます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### デバイスをオンにするには

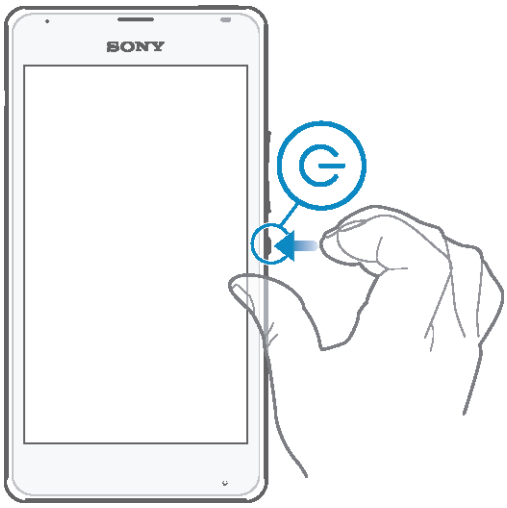


1 通知ライトが一度フラッシュするまで、電源キーを長押しします。
2 ダイアログが表示されたら、USIM カードと PIN を入力し、をタップします。
3 起動が完了するまで、しばらく時間がかかります。

### 電源を切るには

1 オプションメニューが開くまで、電源キーを長押しします。
2 オプションメニューで**電源を切る**をタップします。
3 **OK** をタップします。

! タブレットデバイスの電源が切れるまで、しばらく時間がかかる場合があります。

## Google™アカウントが必要な理由

Sony の Xperia™スマートフォンは、Google™が開発した Android™プラットフォームで動作します。さまざまな Google™アプリケーションおよびサービスを購入してスマートフォンで使用することができます。たとえば、Gmail™、Google Maps™、YouTube™、Google Play™、Android™アプリケーションをダウンロードするオンラインストアなどです。このようなサービスを最大限に活用するには、Google™アカウントが必要です。たとえば、次の操作には Google™アカウントが必須です。

- Google Play™からのアプリケーションのダウンロードとインストール。
- E メール、電話帳、カレンダーの同期。
- Hangouts™アプリケーションでの友人とのチャット。
- 閲覧履歴とブックマークの同期。

Android™と Google™の詳細については、*www.sonymobile.com/support* を参照してください。

### Google™アカウントを設定するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **アカウントを追加** > **Google** をタップします。
3 登録ウィザードに従って、Google™アカウントを作成します。すでにアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントでログインしてください。

タブレットデバイスを初めて起動するときに表示されるセットアップガイドから、既存のアカウントにログインしたり、または、新しくアカウントを作成することができます。または、以下にアクセスしてアカウントを作成する事もできます。*www.google.com/accounts*

## 本体を充電する

本体を購入したとき、電池は部分的に充電されています。充電中も本体を使用できます。電池についての詳細と電池を長持ちさせる方法については、101 のページの *電池と電源の管理*を参照してください。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 本体を充電するには

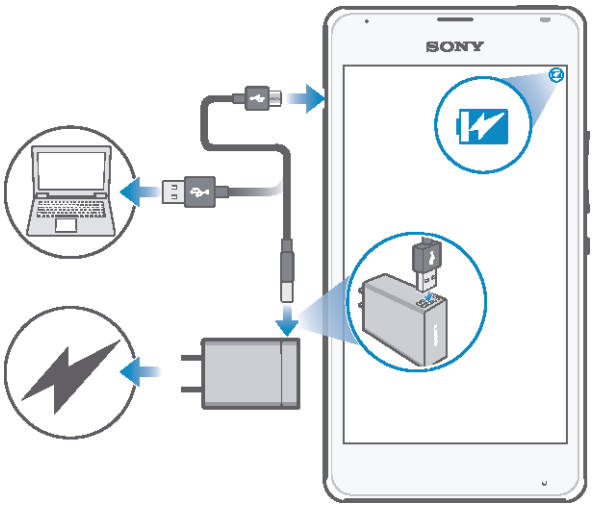


1 充電器を電源コンセントに差し込みます。
2 Micro USB ケーブルの片方を、充電器(またはコンピュータの USB ポート)に差し込みます。
3 USB ケーブルの他方の端を本体のマイクロ USB ポートに USB の記号を上に向けて差し込みます。充電が始まると、通知ライトが点灯します。
4 完全に充電されたら、本体から USB ケーブルをまっすぐ引き抜きます。コネクタを曲げないように注意してください。

電池が完全に放電している場合は、通知ライトが点灯して充電中アイコン60%が表示されるまで、数分間かかる場合があります。

## 電池の通知 LED の状態

| | |
|---|---|
| 緑 | 電池残量が 90%以上 |
| 赤のフラッシュ | 電池を充電中で、電池残量が 15%未満 |
| オレンジ | 電池を充電中で、電池残量が 90%未満 |



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# 基本の学習

## タッチスクリーンを使用する

### タップする

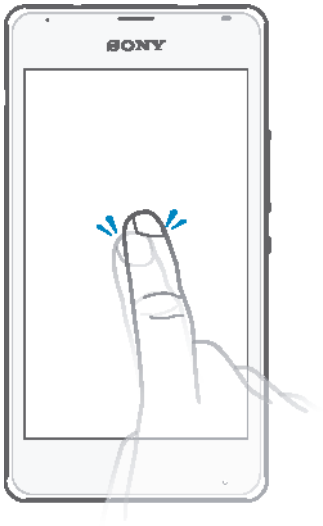


- アイテムを開くか、または選択します。
- チェックボックスまたはオプションをマークするか、またはマーク解除します。
- オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力します。

### 長押し

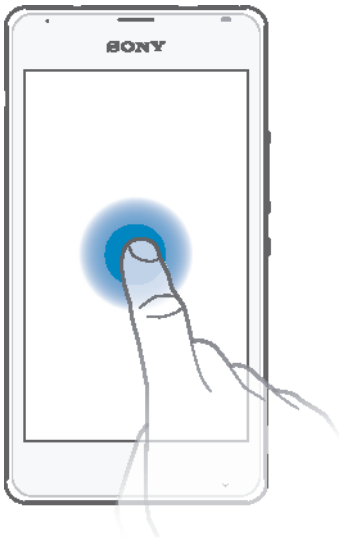


- アイテムを移動します。
- アイテム固有のメニューを表示します。
- 選択モードを有効にして、リストから複数のアイテムを選択するなどの操作を行います。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### ピンチおよび指を広げる

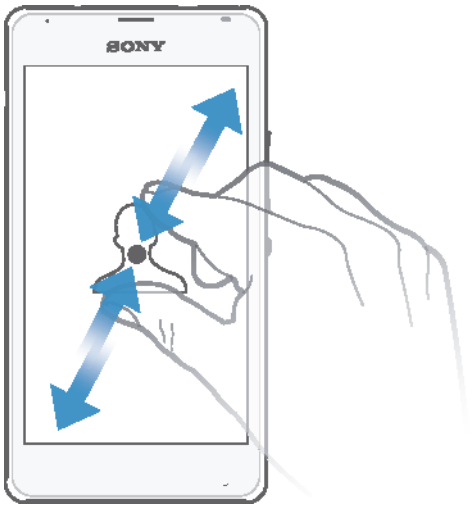


- Web ページ、写真、地図をズームイン/ズームアウトします。

### スワイプする

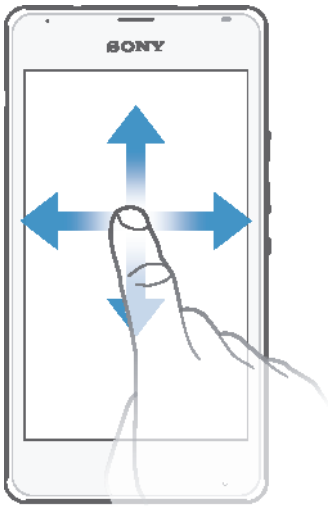


- リストを上または下にスクロールします。
- 左または右にスクロールします ( たとえば、ホーム画面のペインの間を )。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

フリック

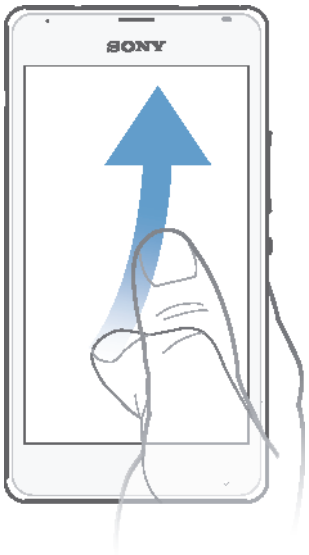


- たとえばリストや Web ページをすばやくスクロールします。画面をタップするとスクロール動作を停止できます。

## 画面をロック/ロック解除する

本体の電源がオンになったまま、アイドル状態がしばらく続くと、電池を節約するため画面が暗くなり、自動的にロックされます。ロックすることで、使用していない間に誤ってタッチスクリーンを操作してしまうことを防ぎます。お買い上げ時には、スワイプによる基本的な画面ロックがあらかじめ設定されています。このロックを解除するには、画面中央から任意の方向にスワイプする必要があります。後でセキュリティ設定を変更したり、他の種類のロックを追加したりできます。*画面ロック* ( 35 ページ ) を参照してください。

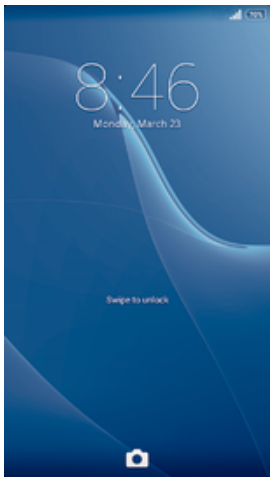


### 画面を起動するには

- 電源キー⏻を短く押します。

### 画面のロックを解除するには

- 画面に指を置き、どの方向でもよいのでスワイプします。

### 画面をロックするには

- 画面が有効なときは、電源キー⏻を短く押します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# ホーム画面

ホーム画面は、携帯電話を利用するための入り口です。コンピューター画面のデスクトップに似ています。ホーム画面には最大 7 つのペインを表示でき、通常の画面表示幅より広く拡大できます。ホーム画面のパネルの数は、ホーム画面上部の連続するドットによって表されます。ハイライト表示されたドットは、現在表示しているペインを示します。

### ホーム画面に移動するには

- ⌂を押します。

### ホーム画面を閲覧するには

## ホーム画面のペイン

新しいペイン ( 最大 7 つのペイン ) をホーム画面に追加したり、ペインを削除したりできます。メインのホーム画面ペインとして使用するペインを設定することもできます。

### メインホーム画面ペインを設定するには

1. タブレットデバイスがバイブレートするまで、ホーム画面のアイコンがない部分で長押しします。
2. 左または右にフリックして、メインホーム画面ペインとして設定するペインを閲覧し、ペイン上部にあるをタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### ホーム画面を追加するには

1 機器がバイブレートするまで、ホーム画面のアイコンがない部分で長押しします。
2 左右にフリックして⊕をタップします。

### ホーム画面を削除するには

1 本体がバイブレートするまで、ホーム画面の空領域を長押しします。
2 削除したいページインジケータを左右にフリックし、をタップします。

## アプリケーション画面

アプリケーション画面はホーム画面から開きます。アプリケーション画面には、本体にプレインストールされているアプリケーションやダウンロードしたアプリケーションが配置されています。

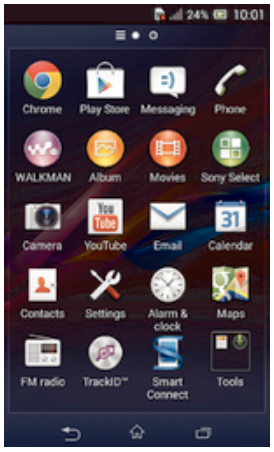


### アプリケーション画面にすべてのアプリケーションを表示するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 アプリケーション画面で左または右にフリックします。

### アプリケーション画面からアプリケーションを開くには

- 左または右にフリックしてアプリケーションを探し、アプリケーションをタップします。

### アプリケーション画面メニューを開くには

- アプリケーション画面を開く場合、アプリケーション画面の左端を右にドラッグします。

### アプリケーション画面でアプリケーションを移動するには

1 アプリケーション画面メニューを開くには、アプリケーション画面の左端を右にドラッグします。
2 **アプリの表示**の**カスタム並べ替え**がオンになっていることを確認します。
3 アプリケーションが拡大され、本体がバイブレートするまでアプリケーションを長押しし、新しい場所にドラッグします。

### ホーム画面にアプリケーションショートカットを追加するには

1 アプリケーション画面で、画面がバイブレートするまでアプリケーションアイコンを長押しし、そのアイコンを画面の上部にドラッグします。ホーム画面が開きます。
2 ホーム画面の好きな場所にアイコンをドラッグし、指を離します。

### アプリ画面にアプリを配置するには

1 アプリ画面メニューを開くには、アプリ画面の左端を右にドラッグします。
2 **アプリの表示**で、希望するオプションをタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### アプリ画面からアプリを検索するには

1 アプリ画面メニューを開くには、アプリ画面の左端を右にドラッグします。
2 **アプリ検索**をタップします。
3 探したいアプリの名前を入力します。

### アプリケーション画面からアプリケーションをアンインストールするには

1 アプリケーション画面メニューを開くには、アプリケーション画面の左端を右にドラッグします。
2 **アンインストール**をタップします。アンインストールできないすべてのアプリケーションには、が表示されます。
3 アンインストールするアプリケーションをタップし、**アンインストール**をタップします。

## アプリケーションのナビゲート

アプリケーション間のナビゲートには、ナビゲーションキー、ミニアプリバー、および最近使用したアプリケーションを簡単に切り替えることができる最近使用したアプリケーションウィンドウを使用できます。を押して終了すると、一部のアプリケーションは閉じられますが、その他のアプリケーションはバックグラウンドで実行を続けるか、一時停止します。アプリケーションが一時停止またはバックグラウンドで実行している場合は、次にアプリケーションを開くと、一時停止したところから操作を続行できます。

### アプリケーションのナビゲートの概要

| | |
|---|---|
| 1 | 最近使用したアプリケーションウィンドウ – 最近使用したアプリケーションを開く |
| 2 | ミニアプリバー – ミニアプリを開く |
| 3 | タスクナビゲーションキー – 最近使用したアプリケーションウィンドウとミニアプリバーを開く |
| 4 | ホームナビゲーションキー – アプリケーションを終了してホーム画面に戻る |
| 5 | 戻るナビゲーションキー – アプリケーション内の前の画面に戻る、またはアプリケーションを閉じる |

### 最近使用したアプリウィンドウを開くには

- を押します。

### アプリでメニューを開くには

- アプリを使用中にを押します。

! メニューが使用できないアプリもあります。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

## ウィジェット

ウィジェットは、ホーム画面から直接使用できる小さなアプリケーションです。ウィジェットはショートカットとしても機能します。たとえば、天気ウィジェットを使用すると、ホーム画面で基本的な天気情報を直接表示できます。ウィジェットをタップすると、完全な天気アプリケーションが開きます。追加のウィジェットは、Google Play™からダウンロードできます。

### ホーム画面にウィジェットを追加するには

1 機器がバイブレートするまで、ホーム画面のアイコンがない部分で画面を長押しし、ｳｨｼﾞｪｯﾄをタップします。
2 追加するウィジェットをタップします。

### ウィジェットのサイズを変更するには

1 ウィジェットが拡大し、本体がバイブレートするまでウィジェットを長押しし、次にそのウィジェットを離します。ウィジェットのサイズが変更できる場合、たとえば、カレンダーのウィジェット、ハイライト表示されたフレームとサイズ変更のドットが表示されます。
2 ドットを内側または外側に向けてドラッグして、ウィジェットを縮小または拡大します。
3 ウィジェットの新しいサイズを確認するには、ホーム画面をタップします。

### ウィジェットを移動するには

- ウィジェットが拡大され、本体がバイブレートするまでウィジェットを長押しし、新しい場所にドラッグします。

### ウィジェットを消去するには

- ウィジェットが拡大し、本体がバイブレートするまでウィジェットを長押しし、ウィジェットを🗑にドラッグします。

## ショートカットとフォルダ

ショートカットとフォルダを使用してアプリケーションを管理し、ホーム画面をきちんと整理しておきます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

## ショートカットとフォルダの概要

1 アプリケーションが含まれるフォルダにアクセスします。

2 ショートカットを使ってアプリケーションにアクセスします。

### ホーム画面にショートカットを追加するには

1 ホーム画面の何もない場所を、本体がバイブレートとし、カスタマイズメニューが表示されるまで長押しします。
2 カスタマイズメニューで、**アプリ**をタップします。
3 アプリケーションのリストをスクロールして、アプリケーションを選択します。選択したアプリケーションはホーム画面に追加されます。

手順 3 では、**ｼｮｰﾄｶｯﾄ**をタップし、使用可能なリストからアプリケーションを選択することもできます。この方法を使用してショートカットを追加する場合、使用できるアプリケーションの一部では特定の機能をショートカットに追加することができます。

### ホーム画面でアイテムを移動するには

- アイテムが拡大し、本体がバイブレートするまで長押しし、アイテムを新しい場所にドラッグします。

### ホーム画面からアイテムを消去するには

- アイテムが拡大し、本体がバイブレートするまで長押しし、アイテムを🗑までドラッグします。

### ホーム画面にフォルダを作成するには

- ショートカットが拡大し本体がバイブレートするまで、アプリアイコンを長押ししてから、別のアプリアイコンまたはショートカットまでドラッグアンドドロップします。

### ホーム画面のフォルダにアイテムを追加するには

- アイテムが拡大し、本体がバイブレートするまで長押しし、アイテムをフォルダにドラッグします。

### ホーム画面でフォルダの名前を変更するには

1 フォルダをタップして、開きます。
2 フォルダのタイトルバーをタップすると、**フォルダ名**フィールドが表示されます。
3 新しいフォルダ名を入力し、**完了**をタップします。

## 背景とテーマ

壁紙と各種のテーマを使用して、ホーム画面を各自のスタイルに合わせてカスタマイズできます。ロック画面の壁紙を変更することもできます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### ホーム画面の壁紙を変更するには

1 ホーム画面の何もない場所を、本体がバイブレートするまで長押しします。
2 **壁紙**をタップし、オプションを選択します。

### テーマを設定するには

1 ホーム画面の何もない場所を、本体がバイブレートするまで長押しします。
2 **テーマ**をタップし、テーマを選択します。

! テーマを変更すると、一部のアプリケーションの背景も変更されます。

### ロック画面の壁紙を変更するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **個人設定** > **ロック画面**をタップします。
3 オプションを選択し、指示に従って壁紙を変更します。

## スクリーンショットの撮り方

デバイス画面の静止画像をキャプチャ ( 撮影 ) して、スクリーンショットとして保存できます。スクリーンショットは自動的に [ アルバム ] に保存されます。

### スクリーンショットを撮るには

1 カチッという音がするまで電源キーと音量 ( - ) キーを同時に長押しします。
2 スクリーンショットを表示するには、ステータスバーを下向きにドラッグします。

## ステータスと通知

ステータスバーのアイコンは、新しいメッセージやカレンダーの通知などのイベント、ファイルのダウンロードなどの実行中のアクティビティ、電池残量や電波状態などのステータス情報を通知します。ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開き、通知に対応することができます。

### ステータスバーに表示するシステムアイコンを選択するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **個人設定** > **ステータスバーアイコン**をタップします。
3 表示するアイコンを選択します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 通知パネルを開くまたは閉じるには

### 通知の送信が許可されたアプリを選択するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **設定** > **個人設定** > **通知の管理**をタップします。
3. 通知の送信が許可されたアプリを選択します。

### 通知に対して操作を実行するには

- 通知をタップします。

### 通知パネルから通知を消去するには

- 通知をタップし、左右にフリックします。

### 通知パネルからすべての通知を消去するには

- **すべて削除**をタップします。

## 通知ライト

通知ライトは、電池の残量およびその他のイベントについて通知します。たとえば、点滅する白のライトは、新着メッセージや不在着信があることを示します。

# ステータスバーのアイコン

## ステータスアイコン

| | |
|---|---|
| | 電波状態 |
| | 圏外 |
| | ローミング |
| | GPRS が利用可能です |
| | EDGE が利用可能です |
| | 3G が利用可能です |
| | モバイルデータネットワークが利用可能です |
| | GPRS データを送信およびダウンロードしています |



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

EDGE データを送信およびダウンロードしています

3G データを送信およびダウンロードしています

モバイルデータを送信およびダウンロードしています

電池残量

充電中

STAMINA モードが有効です

機内モードが有効です

Bluetooth®機能が有効です

USIM カードが挿入されていません

マイクがミュートになっています

スピーカーフォンがオンです

マナーモード

バイブレーションモード

アラームが設定されています

GPS が有効です

同期中

サインインまたは同期の問題

契約している携帯電話事業者や使用しているネットワーク、お住まいの地域によっては、これらのアイコンが示す機能のうちいくつかを利用できない場合があります。

## 通知アイコン

画面に表示される通知アイコンには次の種類があります。

新着 E メールあり

新着 SMS またはマルチメディアメッセージあり

新着留守番電話あり

間近のカレンダーイベント

曲を再生中

本体が USB ケーブルでコンピューターに接続されています

警告メッセージ

エラーメッセージ

不在着信

通話中

通話の保留中

着信転送がオン

Wi-Fi®接続が有効で、ワイヤレスネットワークを使用できます

ソフトウェア更新を入手できます

 データのダウンロード中



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

データのアップロード中

( 表示されていない ) 詳細な通知

## アプリの概要

アラームクロックアプリでは、各種アラームを設定できます。

Web ブラウザでは、Web ページのナビゲートと表示、ブックマークの管理、テキストや画像の管理ができます。

電卓アプリでは、簡単な計算ができます。

カレンダーアプリでは、イベントの記録と予定の管理ができます。

カメラでは、写真の撮影、ビデオクリップの録画ができます。

 電話帳アプリでは、電話番号や E メールアドレスなどの連絡先に関する情報を管理できます。

ダウンロードしたアプリにアクセスします。

E メールアプリでは、個人アカウントと社内アカウントの両方を使って E メールを送受信できます。

Facebook™アプリでは、友人、家族、世界中の仲間をつなぐソーシャルネットワークに参加できます。

FM ラジオ局を検索して、聞くことができます。

アルバムアプリでは、写真やビデオを表示、編集できます。

Gmail™アプリでは、E メールメッセージを読み、書き、整理できます。

本体内や Web の情報を検索します。

Google Maps™を使用して、現在地を表示し、他の場所を検索し、経路を計算します。

Google Play™にアクセスし、無料/有料アプリをダウンロードします。

メッセージアプリでは、テキストメッセージやマルチメディアメッセージを送受信できます。

ムービーアプリでは、動画を再生することや、コンテンツを友達と共有することができます。

"WALKMAN"アプリを使用すれば、音楽、オーディオブック、ポッドキャストの整理や再生が可能になります。

ニュースや天気予報を表示します。

番号を手動でダイヤルするか、スマートダイヤル機能を使用して、電話をかけます。

自分の好みに合わせて設定を最適化できます。

Hangouts™アプリを使用して、友人とオンラインでチャットします。

周りから聞こえてくる音楽トラックを識別し、アーティストやアルバムなどの情報を取得します。

YouTube™を使用して、世界各国からのビデオを共有し、視聴します。

サポートアプリを使用して、タブレットデバイスのユーザーサポートにアクセスします。たとえば、取扱説明書、トラブルシューティング情報、ヒントとコツなどがあります。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

新しいアプリやアップデートをダウンロードし、インストールします。

一部のアプリは、地域のネットワークやサービスプロバイダーによっては利用できない場合があります。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# アプリケーションをダウンロードする

## Google Play™からアプリをダウンロードする

Google Play™は、アプリ、ゲーム、音楽、ムービー、書籍をダウンロードするための公式なオンライン Google ストアです。無料アプリと有料アプリの両方があります。Google Play™からダウンロードを始める前に、インターネットに接続していることを確認してください。通信料を抑えるためには Wi-Fi®接続をお勧めします。

Google Play™を使用するには、Google™アカウントが必要です。Google Play™をご利用いただけない国や地域もあります。

### Google Play™からアプリをダウンロードするには

1 ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2 **Play ストア**をタップします。
3 カテゴリを閲覧するか、検索機能を使用して、ダウンロードするアイテムを見つけます。
4 アイテムをタップして詳細情報を表示し、指示に従ってインストールを完了します。

一部のアプリケーションは、本体のデータ、設定、さまざまな機能にアクセスしないと、正常に動作しない場合があります。信頼するアプリケーションのみインストールして、許可を与えてください。

ダウンロードされたアプリケーションに付与した許可は、**設定** > **アプリ**でアプリケーションをタップすることにより表示できます。

## 他のソースからアプリケーションをダウンロードする

本体が Google Play™以外のソースからのダウンロードを許可するように設定されている場合は、関連するダウンロードの指示に従って他の Web サイトからアプリケーションを直接ダウンロードできます。

不明、あるいは不確実なソースからのアプリケーションをインストールすると、本体が損傷する可能性があります。信頼できるソースのアプリケーションのみをダウンロードしてください。質問または疑問がある場合は、アプリケーションの提供者にお問い合わせください。

### 他のソースからのアプリケーションのダウンロードを許可するには

1 ホーム画面で、⁝⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **セキュリティ**をタップします。
3 **提供元不明のアプリ**チェックボックスをオンにします。
4 **OK** をタップします。

一部のアプリケーションは、本体のデータ、設定、さまざまな機能にアクセスしないと、正常に動作しない場合があります。信頼するアプリケーションのみインストールして、許可を与えてください。

ダウンロードされたアプリケーションに付与した許可は、**設定** > **アプリ**でアプリケーションをタップすることにより表示できます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# インターネットとネットワーク

## Web を閲覧する

多くの市場向けには、Android™機器用の Google Chrome™ Web ブラウザがあらかじめ搭載されています。この Web ブラウザの使用方法に関する詳細情報を取得するには、http://support.google.com/chrome にアクセスして、"Chrome for Mobile" のリンクをクリックしてください。

### Google Chrome™で閲覧するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 をタップします。
3 Google Chrome™を初めて使用する場合は、Google™アカウントにサインインするか、Google Chrome™を使用して匿名で閲覧します。
4 検索する単語または Web アドレスを検索とアドレスフィールドに入力し、キーボードで**移動**をタップします。

### Web ブラウザの概要

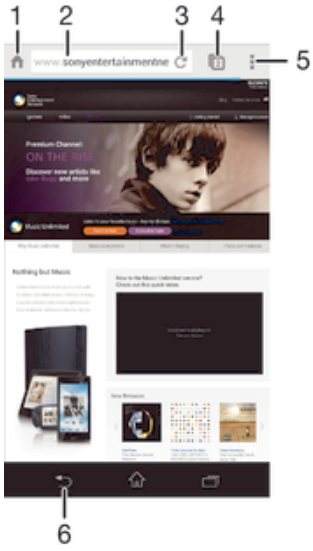


| | |
|---|---|
| 1 | ホームページに移動する |
| 2 | 検索とアドレスフィールド |
| 3 | ページを更新する |
| 4 | ブラウザタブにアクセスする |
| 5 | ヘルプとオプションを表示する |
| 6 | ブラウザ履歴で 1 ページ戻る |

## インターネットと MMS の設定

使用できる Wi-Fi®ネットワークがない場合にマルチメディアメッセージを送信したり、インターネットにアクセスしたりするには、モバイルデータ接続を適切に行い、インターネットと MMS (マルチメディアメッセージサービス ) を正しく設定する必要があります。ヒントをいくつか次に示します。

- モバイルネットワークと事業者のほとんどについて、インターネットと MMS の設定は本体にプレインストールされています。したがって、すぐにインターネットの使用を開始して、マルチメディアメッセージを送信できます。
- SIM カードが挿入されている場合、本体の電源を初めて入れたときに、インターネットと MMS の設定をダウンロードするオプションが表示される場合があります。これらの設定は、後で設定メニューからダウンロードすることもできます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

- 本体のインターネットや MMS の設定は、いつでも手動で追加、変更、消去できます。詳細については、ネットワーク事業者にお問い合わせください。
- モバイルネットワーク経由でインターネットにアクセスできない、またはマルチメディアメッセージが機能していない場合は、インターネットと MMS の設定が正常にダウンロードされていても、ネットワークの範囲、モバイルデータ、および MMS の問題については *www.sonymobile.com/support/*のトラブルシューティングのヒントを参照してください。

### インターネットと MMS の設定をダウンロードするには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定** > **その他の設定** > **インターネット設定**を検索し、タップします。
3. インターネットと MMS の設定をダウンロードする SIM カードを 1 枚以上選択します。
4. **同意する**をタップします。設定が正常にダウンロードされると、ステータスバーにが表示され、モバイルデータ通信が自動的にオンになります。

! 設定を本体にダウンロードできない場合は、モバイルネットワークの電波状態を確認します。障害のない開けた場所または窓の近くに移動して、再度ダウンロードしてみてください。

### モバイルデータ通信がオンになっているかどうかを確認するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **設定** > **その他の設定** > **モバイルネットワーク**をタップします。
3. USIM カードを選択します。
4. **モバイルデータ通信**というチェックボックスがオンになっているかどうかを確認します。

### インターネットと MMS の設定を手動で追加するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定** > **その他の設定** > **モバイルネットワーク**を検索し、タップします。
3. USIM カードを選択します。
4. **アクセスポイント名** > をタップします。
5. **名前** をタップして、必要に応じて名前を入力します。
6. **APN** をタップし、APN を入力します。
7. 必要に応じて、その他の情報を入力します。必要な情報が分からない場合は、携帯電話事業者にお問い合わせください。
8. 操作が終了したら、をタップし、次に**保存**をタップします。

### ダウンロードされたインターネットと MMS の設定を表示するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定** > **その他の設定** > **モバイルネットワーク**を検索し、タップします。
3. USIM カードを選択します。
4. **アクセスポイント名**をタップします。
5. 詳細を表示するには、使用可能なアイテムのいずれかをタップします。

! 使用可能な接続が複数ある場合、アクティブなネットワーク接続にはマーク付きのボタンが表示されます。

### インターネットと MMS の設定をすべて消去するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定** > **その他の設定** > **モバイルネットワーク**を検索し、タップします。
3. 設定をリセットしたい USIM カードを選択します。
4. **アクセスポイント名**をタップして、次にをタップします。
5. **初期設定にリセット**をタップします。インターネットと MMS の設定がすべて消去されます。

## Wi-Fi®

Wi-Fi®接続を使用して、インターネットの閲覧、アプリケーションのダウンロード、E メールの送受信を行うことができます。Wi-Fi®ネットワークに接続すると、機器はそのネットワークを記憶し、次回からそのネットワークの範囲内に移動すると、自動的に接続されます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Wi-Fi®ネットワークによっては、アクセスする前に Web ページにログインする必要があります。詳細については、関連する Wi-Fi®ネットワーク管理者にお問い合わせください。

Wi-Fi®ネットワークの電波状態は異なる可能性があります。電波状態を強くするには、Wi-Fi®のアクセスポイントに近づけます。

使用できる Wi-Fi®ネットワークはオープンか、セキュリティ接続されています。

- オープンネットワークの場合、Wi-Fi®ネットワーク名の横にが表示されます。
- セキュリティ接続ネットワークの場合、Wi-Fi®ネットワーク名の横にが表示されます。

Wi-Fi®ネットワークによっては、ネットワーク名（SSID）をブロードキャストしていないため、使用できるネットワークのリストに表示されない場合があります。ネットワーク名がわかる場合は、使用できる Wi-Fi®ネットワークのリストに手動で追加できます。

### Wi-Fi®を ON にするには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定**を検索し、タップします。
3. **Wi-Fi** のスライダーを右側にドラッグして、Wi-Fi®機能をオンにします。

Wi-Fi®機能が有効になるまで数秒かかる場合があります。

### Wi-Fi®ネットワークに自動的に接続するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定**をタップします。
3. **Wi-Fi** をタップします。利用可能なすべての Wi-Fi®ネットワークが表示されます。
4. Wi-Fi®ネットワークをタップし、接続します。セキュリティで保護されたネットワークの場合は、関連するパスワードを入力します。接続が確立すると、がステータスバーに表示されます。

利用可能なネットワークを検索するには、、次に**スキャン**をタップします。

### Wi-Fi®ネットワークを手動で追加するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **設定** > **Wi-Fi** をタップします。
3. をタップします。
4. **ネットワーク SSID** 情報を入力します。
5. セキュリティタイプを選択するには、**セキュリティ**フィールドをタップします。
6. 必要に応じて、パスワードを入力します。
7. プロキシ設定、IP 設定などの詳細オプションを編集するには、**詳細オプションを表示**チェックボックスをマークして、必要に応じて編集します。
8. **保存**をタップします。

ネットワーク SSID とパスワードについては、Wi-Fi®ネットワーク管理者にお問い合わせください。

## Wi-Fi®設定

Wi-Fi®ネットワークに接続しているとき、または Wi-Fi®ネットワーク圏内にいるとき、これらネットワークのステータスを知ることができます。オープンな Wi-Fi®ネットワークを検出したときに通知するよう、本体を設定することもできます。

Wi-Fi®ネットワークに接続していない場合は、本体はモバイルデータ接続を使用してインターネット（本体でモバイルデータ接続を設定し、有効にしている場合）にアクセスします。Wi-Fi®スリープポリシーを追加することにより、Wi-Fi®をモバイルデータに切り替えるタイミングを指定できます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### Wi-Fi®ネットワーク通知を有効にするには

1 Wi-Fi® をタップし、Wi-Fi®機能がオンになっている事を確認します。
2 ホーム画面でをタップします。
3 **設定** > **Wi-Fi** をタップします。
4 をタップします。
5 **詳細設定**をタップします。
6 **ネットワークの通知**チェックボックスをオンにします。

### 接続している Wi-Fi®ネットワークの詳細情報を表示するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **Wi-Fi** をタップします。
3 現在接続している Wi-Fi®ネットワークをタップします。ネットワークの詳細情報が表示されます。

### Wi-Fi®スリープポリシーを追加するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **Wi-Fi** を検索し、タップします。
3 を押します。
4 **詳細設定**をタップします。
5 **スリープ時の Wi-Fi 接続**をタップします。
6 オプションを選択します。

## モバイルデータ接続を共有する

USB ケーブルを使って、本体のモバイルデータ接続を一台のコンピューターと共有することができます。このプロセスを USB テザリングと呼びます。また、本体をポータブルの Wi-Fi®ホットスポットに変えることにより、本体のデータ接続を最大 8 台の他の機器と共有することができます。本体のモバイルデータ接続が正常に共有されると、共有機器は本体のデータ接続を使用して、たとえば、インターネットをサーフィンしたり、アプリケーションをダウンロードしたり、E メールを受信したりできます。

コンピューターを設定して、USB ケーブル経由でネットワーク接続を確立させる必要があります。最新の情報については、www.android.com/tether にアクセスしてください。

### USB ケーブルを使ってデータ接続を共有するには

1 本体への USB ケーブルの全接続を無効にします。
2 本体付属の USB ケーブルを使用して、本体をコンピューターに接続します。
3 ホーム画面でをタップします。
4 **設定** > **その他の設定** > **Wi-Fi テザリング**をタップします。
5 **USB テザリング**チェックボックスをマークし、ダイアログが表示された場合は、**OK** をタップします。接続が完了すれば、がステータスバーに表示されます。
6 データ接続の共有を中止するには、**USB テザリング**チェックボックスをオフにするか、USB ケーブルを取り外します。

USB カード経由で、本体のデータ接続と SD カードを同時に共有することはできません。

### 本体をポータブル Wi-Fi®ホットスポットとして使用するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **その他の設定** > **Wi-Fi テザリング**をタップします。
3 **Wi-Fi テザリング設定** > **Wi-Fi ホットスポットの設定**をタップします。
4 **ネットワーク SSID** 情報を入力します。
5 セキュリティタイプを選択するには、**セキュリティ**フィールドをタップします。必要に応じて、パスワードを入力します。
6 **保存**をタップします。
7 をタップし、**Wi-Fi テザリング**チェックボックスをマークします。
8 ダイアログが表示されたら、**OK** をタップして確認します。ポータブルの Wi-Fi®ホットスポットが有効になると、ステータスバーにが表示されます。
9 Wi-Fi®を介したデータ接続の共有を中止するには、**Wi-Fi テザリング**チェックボックスをオフにします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### ポータブルホットスポットの名前を変更、またはセキュリティ保護するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **その他の設定** > **Wi-Fi テザリング**をタップします。
3 **Wi-Fi テザリング設定** > **Wi-Fi ホットスポットの設定**をタップします。
4 ネットワークの**ネットワーク SSID** を入力します。
5 セキュリティタイプを選択するには、**セキュリティ**フィールドをタップします。
6 必要に応じて、パスワードを入力します。
7 **保存**をタップします。

## データ使用量をコントロールする

与えられた期間内にモバイルデータまたは Wi-Fi®接続によってタブレットデバイスで入出力して転送されたデータ量を追跡できます。たとえば、個々のアプリで使用されるデータ量を表示できます。モバイルデータ接続で転送されたデータに対して、チャージの追加を避けるために、データ使用量警告と制限も設定できます。

! データ使用量設定を調整すれば、データ使用量をコントロールできますが、追加料金の発生を防ぐことは保証できません。

### データ通信をオンまたはオフにするには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **データ使用**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **モバイルデータ通信**の隣にあるスライダーをドラッグして、データ通信をオンまたはオフにします。

データ通信をオフにしても、デバイスでは Wi-Fi®接続と Bluetooth®接続を続けて使用することができます。

### データ使用量の警告を設定するには

1 モバイルデータ通信がオンになっていることを確認します。
2 ホーム画面で、⁝⁝をタップします。
3 **設定** > **データ使用**をタップします。
4 USIM カードを選択します。
5 警告レベルを設定するには、警告ラインを希望する値までドラッグします。データ転送量が設定したレベルに近づくと、警告の通知が表示されます。

### モバイルデータ使用量の制限を設定するには

1 モバイルデータ通信がオンになっていることを確認します。
2 ホーム画面で、⁝⁝をタップします。
3 **設定** > **データ使用**をタップします。
4 USIM カードを選択します。
5 **モバイルデータの制限を設定**チェックボックスをマークし（まだマークされていない場合）、**OK** をタップします。
6 モバイルデータ使用量の制限を設定するには、対応するラインを希望する値までドラッグします。

! モバイルデータ通信が設定した制限に達すると、本体のモバイルデータ通信が自動的にオフになります。

### アプリケーションのモバイルデータ使用量を個別に制御するには

1 ホーム画面で、⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **データ使用**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 目的のアプリケーションをタップします。
5 **ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀ制限**チェックボックスをマークします。
6 アプリケーションの詳細設定にアクセスするには（利用可能な場合）、**アプリの設定を表示**をタップし、必要な変更を行います。

関連するデータ使用量の設定を変更すると、個別のアプリケーションのパフォーマンスに影響が出る場合があります。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### Wi-Fi®経由で転送されたデータを表示するには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **設定** > **データ使用**をタップします。
3 をタップして、マークされてない場合は、**Wi-Fi の使用状況を表示**のチェックボックスをマークします。
4 **Wi-Fi** タブをタップします。

## データ通信のネットワークを選択する

データ通信を処理するための USIM カードを、両方ともデバイスに取り付けることはできますが、データを常時処理する USIM カードは、どちらか一方しか選択できません。データ通信で使用する USIM カードは、デバイスの初期セットアップの段階で、または後に設定メニューから選択できます。

### データ通信で使用する USIM カードを変更するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **デュアル USIM 設定**をタップします。
3 **データ転送用の SIM カード**で、使用できる USIM カードから切り替え後のカードをタップします。
4 切り替えたい USIM カードを選択します。

3G など、高速なモバイルネットワークをサポートした USIM カードをデータ通信用に選択することをお勧めします。

## モバイルネットワークの選択

現在地で利用可能なモバイルネットワークに応じて、モバイルネットワークは自動で選択されます。WCDMA、または GSM などの特定のモードのモバイルネットワークを使用するよう、手動で設定することも可能です。

### 別のネットワークモードを選択するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **その他の設定** > **モバイルネットワーク**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **ネットワークモード**をタップします。
5 ネットワークモードを選択します。

この機器では、1 つの WCDMA ネットワークと 1 つの GSM ネットワークの同時使用、または 2 つの GSM ネットワークの同時使用がサポートされます。

### 別のネットワークを手動で選択するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **その他の設定** > **モバイルネットワーク**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **通信事業者**をタップします。
5 **検索モード** > **手動**をタップします。
6 ネットワークを選択します。

ネットワークを手動で選択すると、手動で選択したネットワーク圏外に移動しても、本体で他のネットワークが検索されません。

### 自動ネットワーク選択を有効にするには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **その他の設定** > **モバイルネットワーク**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **通信事業者**をタップします。
5 **検索モード** > **自動**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# VPN（仮想プライベートネットワーク）

本体を使用して、VPN（仮想プライベートネットワーク）に接続すると、パブリックネットワークからセキュリティ保護されたローカルネットワーク内部のリソースにアクセスできます。一般的に VPN 接続は、出張時など内部ネットワーク圏外にいる場合など、イントラネットや内部サービスにアクセスする必要のある企業や教育機関のユーザーが使用します。

VPN 接続は、ネットワークによって、さまざまな方法で設定できます。一部のネットワークでは、本体のセキュリティ認証を転送して、インストールする必要があります。VPN 接続の設定方法については、社内または組織内のネットワーク管理者にお問い合わせください。

## VPN（仮想プライベートネットワーク）を追加するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **設定** > **その他の設定** > **VPN** をタップします。
3. をタップします。
4. 追加する VPN（仮想プライベートネットワーク）を選択します。
5. VPN（仮想プライベートネットワーク）設定を入力します。
6. **保存**をタップします。

## VPN（仮想プライベートネットワーク）に接続するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定** > **その他の設定** > **VPN** をタップします。
3. 利用可能なネットワークのリストで、接続したい VPN（仮想プライベートネットワーク）をタップします。
4. 必要な情報を入力します。
5. **接続**をタップします。

## VPN を切断するには

1. ステータスバーを上向きにドラッグします。
2. VPN 接続の通知をタップして、オフにします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# データを同期する

## オンラインアカウントと同期させる

本体と、オンラインアカウントの連絡先、E メール、カレンダーイベントなどの情報を同期します。オンラインアカウントには、Gmail™などの E メールアカウント、Exchange ActiveSync、Facebook™、Flickr™、Twitter™などのアカウントがあります。自動同期機能を有効にして、すべてのアカウントのデータを自動的に同期することができます。各アカウントを手動で同期することもできます。

### 同期用にオンラインアカウントを設定するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **アカウントを追加**をタップし、追加するアカウントを選択します。
3 指示に従って、アカウントを作成するか、すでにアカウントがある場合はサインインします。

### 自動同期機能を有効にするには

1 ホーム画面で、> **設定**をタップします。
2 **自動同期**の横にあるスライダーを右にドラッグします。

### オンラインアカウントと手動で同期させるには

1 ホーム画面で、> **設定**をタップします。
2 **アカウント**でアカウントタイプを選択し、同期させるアカウントの名前をタップします。アカウントと同期できるアイテムのリストが表示されます。
3 同期させるアイテムをマークします。
4 をタップし、**今すぐ同期**をタップします。

### オンラインアカウントを削除するには

1 ホーム画面で、> **設定**をタップします。
2 **アカウント**でアカウントタイプを選択し、削除するアカウントの名前をタップします。
3 をタップし、**アカウントを削除**をタップします。
4 もう一度**アカウントを削除**をタップして確認します。

## Microsoft® Exchange ActiveSync®と同期する

Microsoft Exchange ActiveSync アカウントを使用すると、本体から直接、社内 E メールのメッセージ、カレンダーの予定、電話帳にアクセスできます。設定が完了したら、**E メール**, **カレンダー**や**電話帳**などのアプリに情報が表示されるようになります。

### 同期用に EAS アカウントを設定するには

1 社内ネットワーク管理者によって提供された、ドメインおよびサーバーの詳細を入手できることを確認します。
2 ホーム画面で、をタップします。
3 **設定** > **アカウントを追加** > **Exchange ActiveSync** をタップします。
4 社内 E メールアドレスとパスワードを入力します。
5 **次へ**をタップします。本体でアカウント情報の取得が始まります。エラーが発生した場合は、アカウントのドメインおよびサーバーの詳細情報を手動で入力し、**次へ**をタップします。
6 **OK** をタップして、社内サーバーから本体を制御できるようにします。
7 連絡先やカレンダーのエントリなど、本体と同期させるデータを選択します。
8 必要に応じて、デバイス管理機能を有効にして、社内サーバーが本体の特定のセキュリティ機能を制御できるようにします。たとえば、社内サーバーがパスワード規則を設定し、ストレージの暗号化を設定できるようにします。
9 セットアップが完了したら、社内アカウントの名前を入力します。

! コンピューターで EAS アカウントのログインパスワードを変更する場合は、本体で EAS アカウントに再度ログインする必要があります。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### EAS アカウントの設定を変更するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **E メール**をタップし、をタップします。
3 **設定**をタップし、EAS アカウントを選択して、必要に応じて EAS アカウントの設定を変更します。

### EAS アカウントの同期の間隔を設定するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **E メール**をタップして、次にをタップします。
3 **設定**をタップし、EAS アカウントを選択します。
4 **アカウント確認頻度** > **確認頻度**をタップし、間隔オプションを選択します。

### EAS アカウントを削除するには

1 ホーム画面で、 > **設定**をタップします。
2 **アカウント**で **Exchange ActiveSync** をタップし、削除する EAS アカウントを選択します。
3 をタップし、**アカウントを削除**をタップします。
4 もう一度**アカウントを削除**をタップして確認します。

## コンピューターを使用して Outlook と同期させる

PC Companion コンピュータープログラムのカレンダーアプリケーションおよび連絡先アプリケーションを使用して、本体と、Outlook アカウントの予定表や連絡先を同期させることができます。

PC Companion を PC にインストールする方法の詳細については、*コンピューターツール* ( 87 ページ ) を参照してください。

### コンピューターを使用して Outlook の連絡先と同期させるには

1 PC に PC Companion アプリケーションがインストールされていることを確認します。
2 **コンピューター** : PC Companion アプリケーションを開きます。
3 **開始**をクリックして*連絡先*アプリケーションと*連絡先同期*アプリケーションを起動し、画面の指示に従って本体と Outlook の連絡先を同期させます。

### コンピューターを使用して Outlook の予定表と同期させるには

1 PC に PC Companion アプリケーションがインストールされていることを確認します。
2 **コンピューター** : PC Companion アプリケーションを開きます。
3 **開始**をクリックして*カレンダー*アプリケーションと*カレンダー同期*アプリケーションを起動し、画面の指示に従って本体と Outlook の予定表を同期させます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# 基本設定

## アクセスの設定

設定メニューから設定を表示し、変更します。設定メニューには、アプリ画面およびクイック設定パネルからアクセスできます。

### アプリケーション画面から本体設定メニューを開くには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定**をタップします。

### クイック設定パネルを開くには

- 2 本の指でステータスバーを下方向にドラッグします。

### クイック設定パネルに表示する設定を選択するには

1 2 本の指でステータスバーを下方向にドラッグし、**編集**をタップします。
2 表示するクイック設定を選択します。

### クイック設定パネルを並べ替えるには

1 2 本の指でステータスバーを下方向にドラッグし、**編集**をタップします。
2 クイック設定の横にあるを長押しし、目的の位置に移動します。

## サウンド、着信音、および音量

着信音や通知のほか、音楽やビデオ再生の音量を調整することができます。本体をサイレントモードに設定して、会議中に音が鳴らないようにすることも可能です。

### 音量キーで音量を調整するには

- 音量キーを上下に押します。

### ボリュームキーでメディア再生音量を調整するには

- 音楽を再生、またはビデオを視聴する場合、ボリュームキーの上下を押します。

### 本体をバイブレーションモードに設定するには

- ステータスバーにが表示されるまで、音量キーを押します。

### 本体をサイレントモードに設定するには

1 バイブレートし、が表示されるまで音量キーを長押しします。
2 音量キーを再度押します。ステータスバーにが表示されます。

### 本体をバイブレーションモードおよび着信音モードに設定するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **音設定**を検索し、タップします。
3 **着信時のバイブレーション**チェックボックスをオンにします。

### 着信音を設定するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **音設定** > **着信音**を検索し、タップします。
3 着信音を選択します。
4 **完了**をタップします。

### 通知音を選択するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **音設定** > **通知音**をタップします。
3 通知音を選択します。
4 **完了**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### タッチトーンを有効にするには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **音設定**を検索し、タップします。
3 **ダイヤルパッド操作音**および**タッチ操作音**チェックボックスをオンにします。

## USIM カードの保護

PIN(Personal Identity Number)を使用してタブレットデバイスで使用する各 USIM カードをロックおよびアンロックできます。USIM カードをロックすると、カードにリンクされた契約内容が保護されて悪用が防止されますが、デバイスの電源をオンにするたびに PIN の入力が必要になります。

制限回数以上、不正な PIN 番号を入力すると、USIM カードがブロックされます。PUK(Personal Unblocking Key)を入力し、次に新しい PIN を入力してください。PIN、PUK は、携帯電話事業者から支給されます。

### USIM カードをロックまたはロック解除するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **セキュリティ** > **SIM カードロック設定**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **SIM カードをロック**チェックボックスをマークまたはマーク解除します。
5 USIM カードと PIN を入力して、**OK** をタップします。

### USIM カードと PIN を変更するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **セキュリティ** > **SIM カードロック設定**を検索し、タップします。
3 **SIM1** または **SIM2** を選択します。
4 **SIM PIN の変更**をタップします。
5 古い USIM カードと PIN を入力して、**OK** をタップします。
6 新しい USIM カードと PIN を入力して、**OK** をタップします。
7 新しい USIM カードと PIN を再入力して、**OK** をタップします。

### ブロックされた SIM カードを PUK コードでロック解除するには

1 PUK コードを入力して↵をタップします。
2 PIN コードを入力し、↵をタップします。
3 新しい PIN コードを再入力し、↵をタップします。

! 正しい PUK コードの入力に何度も失敗すると、携帯電話事業者に連絡して SIM カードを交換することが必要になります。

## 画面設定

### 画面の明るさを調整するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **画面設定** > **画面の明るさ**をタップします。
3 **明るさを自動調整**がマークされている場合は、マークを解除します。
4 明るさを調整するには、スライダーをドラッグします。

明るさレベルを下げると、電池が長持ちします。

### タッチでバイブレートするように画面を設定するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **音設定**をタップします。
3 **操作時バイブレーション**チェックボックスをマークします。これで、ソフトキーや特定のアプリケーションをタップすると、画面がバイブレートするようになります。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 画面をオフにするまでの時間を調整するには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **設定** > **画面設定** > **スリープ**をタップします。
3 時間を選択します。

画面をすぐにオフにするには、電源キーを押します。

## 画面ロック

画面をロックする方法はいくつかあります。それらの方法を次のリストに示します。一番上はセキュリティがもっとも弱く、下に行くほど強くなります。

- **スワイプ** – 保護なし、ホーム画面を素早く表示できる
- **フェイスアンロック** – カメラで顔を写してデバイスのロックを解除する
- **画面ロック解除パターン** – 指で簡単なパターンを描いてデバイスのロックを解除する
- **画面ロック解除 PIN** – 4 桁以上の PIN 番号を入力してデバイスのロックを解除する
- **画面ロック解除パスワード** – 英数字を入力してタブレットデバイスのロックを解除する

画面のロック解除パターン、PIN、パスワードは忘れないでください。この情報を忘れると、電話帳やメッセージなどの重要なデータを復元できなくなる可能性があります。

### フェイスロック解除機能を設定するには

1 ホーム画面で、 > **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック**をタップします。
2 **フェイスアンロック**をタップし、デバイスに表示される指示に従って顔を撮影します。
3 顔を撮影したら、**次へ**をタップします。
4 バックアップのロック解除方法を選択し、デバイスに表示される指示に従って設定を完了します。

最高の結果を出すには、室内のまぶしすぎない最適な照明条件で、機器を目と同じ高さに持って撮影してください。

### フェイスロック解除機能を使用して画面のロックを解除するには

1 画面を起動します。
2 フェイスロック解除用の写真を撮影した時と同じ角度から機器を見つめます。

フェイスロック解除機能で顔が認識されない場合は、バックアップのロック解除方法を使って画面のロックを解除してください。

### 画面ロックパターンを作成するには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック** > **パターン**を検索し、タップします。
3 指示に従って、操作を実行します。

デバイスをロック解除するとき、ロックパターンの入力を 5 回続けて間違えた場合は、続ける前に 30 秒間待つ必要があります。

### 画面ロックパターンを変更するには

1 ホーム画面で、 をタップします。
2 **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック**をタップします。
3 画面のロック解除パターンをドローします。
4 **パターン**をタップし、デバイスに表示される指示に従って操作します。

### 画面ロック解除 PIN を設定するには

1 ホーム画面で > **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック** > **PIN** をタップします。
2 数字で PIN を入力します。
3 必要に応じて、 をタップしてキーボードを最小化します。
4 **次へ**をタップします。
5 PIN を再入力します。
6 必要に応じて、 をタップしてキーボードを最小化します。
7 **OK** をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 画面ロック解除パスワードを設定するには

1 ホーム画面で > **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック** > **パスワード**をタップします。
2 パスワードを入力します。
3 必要に応じて、をタップしてキーボードを最小化します。
4 **次へ**をタップします。
5 パスワードを再入力します。
6 必要に応じて、をタップしてキーボードを最小化します。
7 **OK** をタップします。

### 画面ロックの種類を変更するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック**をタップします。
3 デバイスに表示される指示に従って、別の種類の画面ロックを選択します。

## 言語設定

本体のデフォルト言語を選択し、後で再び変更することができます。また、テキスト入力用の入力言語を変更できます。詳細については、*Xperia キーボードをカスタマイズする* ( 40 ページ ) を参照してください。

### 言語を変更するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **言語と入力** >**地域/言語**をタップします。
3 言語を選択します。
4 **OK** をタップします。

! 誤った言語を選択し、メニューテキストが読めなくなった場合は、をタップします。の横のテキストを選択し、表示されるメニューで最初のアイテムを選択します。次に、設定したい言語を選択します。

## 日付と時間

本体で日付と時間を変更することができます。

### 日付を手動で設定するには

1 ホーム画面でをタップします。をタップします。
2 **設定** > **日付と時刻**を検索し、タップします。
3 **日付と時刻を自動設定**がマークされている場合は、マークを解除します。
4 **日付設定**をタップします。
5 上下にスクロールして日付を調整します。
6 **設定**をタップします。

### 時間を手動で設定するには

1 ホーム画面から、をタップします。
2 **設定** > **日付と時刻**を検索し、タップします。
3 **日付と時刻を自動設定**がマークされている場合は、マークを解除します。
4 **時刻設定**をタップします。
5 上下にスクロールして、時間と分を調整します。
6 必要に応じて、上にスクロールして、**AM** を **PM** に変更します。または、その逆の操作を実行します。
7 **設定**をタップします。

### タイムゾーンを設定するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **日付と時刻**をタップします。
3 **タイムゾーンを自動設定**チェックボックスがオンになっている場合は、オフにします。
4 **タイムゾーンの選択**をタップします。
5 オプションを選択します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# 音声出力を拡張する

Clear Phase™や xLOUD™などの個別の音声設定を手動で有効にすることで、音質を改善できます。また、ClearAudio+テクノロジーを使って音声を自動的に調整することもできます。さらに、Dynamic Normaliser を有効にして、異なるメディアファイル間の音量の違いを最小限にすることができます。

## Clear Phase™テクノロジーを使用する

Clear Phase™テクノロジーを使用すると、機器の内蔵スピーカーから出力される音質が自動的に調整され、さらにはっきりとした、より自然な音になります。

### Clear Phase™を使用してスピーカーの音質を引き立たせるには

1 ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **音設定** > **サウンドエフェクト**を検索し、タップします。
3 **ClearAudio+**がマークされている場合は、マークを解除します。
4 **マニュアル設定** > **設定**をタップします。
5 **Clear Phase™**チェックボックスをマークします。

! Clear Phase™機能を有効にしても、音声通信アプリには影響はありません。たとえば、音声通話の音質は変わりません。

## xLOUD™テクノロジーを使用する

xLOUD™オーディオフィルターテクノロジーを使用すると、スピーカーの音量を高めても、音質は損なわれません。お気に入りの曲を聴く際には、さらに生き生きとした音になります。

### xLOUD™を使用してスピーカーの音量を高めるには

1 ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **音設定** > **サウンドエフェクト**を検索し、タップします。
3 **ClearAudio+**がマークされている場合は、マークを解除します。
4 **マニュアル設定** > **設定**をタップします。
5 **xLOUD™**チェックボックスをマークします。

! xLOUD™機能を有効にしても、音声通信アプリには影響はありません。たとえば、音声通話の音質は変わりません。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# テキストを入力する

## オンスクリーンキーボード

オンスクリーン QWERTY キーボードで 1 文字ずつタップしてテキストを入力できます。または、ジェスチャー入力機能を使用し、文字から文字へと指をスライドさせて、単語を作成できます。

テキスト入力用に最大 3 つのラテン言語を選択できます。キーボードにより、使用している言語が認識され、入力中にその言語の単語が予測されます。E メールやテキストメッセージアプリなど、一部のアプリでは、オンスクリーンキーボードが自動的に開きます。

1 カーソルの前の 1 文字を消去します。

2 キャリッジリターンを入力するか、またはテキスト入力を確定します。

3 スペースを入力します。

4 キーボードをカスタマイズします。キーボードをカスタマイズすると、このキーは表示されなくなります。

5 数字と記号を表示します。他の記号については、+=$を参照してください。

6 小文字⇧、大文字⬆、Caps ⬆を切り替えます。一部の言語では、外字にアクセスする場合にこのキーを使用します。

### オンスクリーンキーボードを表示するには

- 文字入力欄をタップします。

### オンスクリーンキーボードを横向き（ランドスケープ）で使用するには

- オンスクリーンキーボードが表示されているときに、本体を横向きにします。

! アプリケーションによっては、横向きにするために設定を調整する必要があります。

### 1 文字ずつテキストを入力するには

1 キーボードに表示されている文字を入力するには、その文字をタップします。
2 文字のバリエーションを入力するには、通常のキーボードを長押しします。他の候補リストが表示されたら、リストから選択します。たとえば、「é」を入力するには、他のオプションが表示するまで「e」を長押しします。キーボードを指で押したまま、「é」をドラッグして選択します。

### ピリオドを入力するには

- 単語の入力が完了したらスペースバーをダブルタップします。

### ジェスチャー入力機能を使用してテキストを入力するには

1 オンスクリーンキーボードが表示されたら、文字から文字へと指をスライドし、入力したい単語をトレースします。
2 単語を入力したら、指を離します。トレースした文字を基に単語の候補が表示されます。
3 探している単語が表示されない場合、⌫をタップしてその他のオプションをチェックし、必要に応じて選択します。希望する単語が表示されない場合は、単語全体を入力して再度トレースします。または、文字を一つずつタップして単語を入力します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### スワイプして入力設定を変更するには

1 オンスクリーンキーボードが表示されている場合は、12!?をタップします。
2 をタップして、その後**キーボード設定> 文字入力設定**をタップします。
3 ジェスチャー入力機能を有効または無効にするには、**スワイプして入力**チェックボックスをオンまたはオフにします。

## 音声入力を使用してテキストを入力する

テキストを入力する場合、単語を入力する代わりに音声入力機能を使用することができます。入力する単語を話してください。音声入力は Google™の実用段階に入ったテクノロジーであり、多数の言語および地域でご利用いただけます。

### 音声入力を有効にするには

1 オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力するときは、12!?をタップします。
2 をタップし、次に**キーボード設定**をタップします。
3 **Google 音声入力キー**チェックボックスをマークします。
4 をタップして、設定を保存します。オンスクリーンキーボードに、マイクアイコンが表示されます。

### 音声入力を使用してテキストを入力するには

1 オンスクリーンキーボードを表示します。
2 をタップします。が表示されたら、音声でテキストを入力します。
3 終了したら、を再度タップします。テキストが表示されます。
4 必要に応じてテキストを手動で編集します。

キーボードを表示して手動でテキストを入力するには、をタップします。

## テキストを編集する

入力するテキストを選択、切り取り、コピー、貼り付けすることができます。編集ツールにアクセスするには、入力したテキストをダブルタップします。アプリケーションバーから編集ツールが使えるようになります。

### アプリケーションバー




| | |
|---|---|
| 1 | アプリケーションバーを閉じます |
| 2 | すべてのテキストを選択します |
| 3 | テキストを切り取ります |
| 4 | テキストをコピーします |
| 5 | テキストを貼り付けます |

は、テキストをクリップボードに保存したときにのみ表示されます。

### テキストを選択するには

1 テキストを入力し、そのテキストをダブルタップします。タップした単語は、両側のタブでハイライト表示されます。
2 タブを左右にドラッグすると、テキストの選択範囲を広げることができます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 縦向きのテキストを編集するには

1 テキストを入力し、入力したテキストをダブルタップしてアプリバーを表示させます。
2 編集するテキストを選択し、アプリバーを使用して必要な変更を行います。

### 横向きのテキストを編集するには

1 テキストを入力し、入力したテキストをダブルタップします。
2 操作するテキストを選択し、**編集**をタップしてオプションを選択します。

## Xperia キーボードをカスタマイズする

オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力する場合、入力言語、予測入力、自動スペーシング、クイックピリオドのオプションなどを設定できる、キーボード設定および他のテキスト入力設定にアクセスできます。キーボードには、メッセージおよびその他のアプリケーションのデータに基づいてユーザーの入力スタイルが記憶されます。また、カスタマイズガイドに従えば基本的な設定のほとんどを行うことができ、操作をすばやく開始できます。

### オンスクリーンキーボード設定にアクセスするには

1 オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力するときは、12!?をタップします。
2 をタップし、**キーボード設定**をタップして、必要に応じて設定を変更します。
3 テキスト入力での入力言語を追加するには、**入力言語**をタップし、対応するチェックボックスをマークします。
4 **OK** をタップして確認します。

### 文字入力設定を変更するには

1 オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力するときは、12!?をタップします。
2 をタップし、次に**キーボード設定** > **文字入力設定**をタップして、対応する設定を選択します。

### 顔文字キーを表示するには

1 オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力するときは、12!?をタップします。
2 をタップし、**キーボード設定** > **記号と絵文字**をタップします。
3 **顔文字キー**チェックボックスをマークします。

### キーボードレイアウトのバリエーションを選択するには

! レイアウトのバリエーションを選択できるのは、入力言語が複数ある場合だけです。また、すべての入力言語で選択できるわけではありません。

1 オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力するときは、12!?をタップします。
2 をタップして、その後**キーボード設定**をタップします。
3 **入力言語**をタップして、その後をタップします。
4 キーボードレイアウトのバリエーションを選択します。
5 **OK** をタップして確認します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# 通話

## 電話を発信する

### 電話発信の概要

電話をかけるには、電話番号を手動でダイヤルするか、電話帳に保存されている番号をタップするか、または通話履歴の電話番号をタップします。スマートダイヤル機能を使用して、電話帳や通話履歴からすばやく番号を検索することもできます。本体でインスタントメッセージとビデオチャット用のアプリケーション、Hangouts™を使用すると、テレビ電話をかけることができます。詳細については、*インスタントメッセージビデオチャット*（56 ページ）を参照してください。

| | |
|---|---|
| 1 | 電話帳を開きます |
| 2 | 通話履歴を表示します |
| 3 | お気に入りの連絡先を表示します |
| 4 | 本体に保存されているすべての連絡先グループを表示します |
| 5 | 番号を消去します |
| 6 | ダイヤルパッド |
| 7 | その他のオプションを表示します |
| 8 | 発信ボタン |
| 9 | ダイヤルパッドを表示または非表示にします |

#### 電話番号をダイヤルして電話をかけるには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **電話**を検索し、タップします。
3. 宛先の番号を入力し、をタップします。

#### スマートダイヤルを使用して電話をかけるには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **電話**を検索し、タップします。
3. ダイヤルパッドを使用して、電話をかけたい連絡先に対応する文字や数字を入力します。文字や数字を入力すると、一致する可能性のある連絡先リストが表示されます。
4. 電話をかけたい連絡先をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 国際電話をかけるには

1 ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2 **電話**をタップします。
3 「+」記号が表示されるまで、0 を長押しします。
4 国番号、市外局番（先頭の「0」はつけない）、電話番号の順に入力し、をタップします。

## 電話番号を通知、または非通知にする

電話をかける際、発信番号を相手の機器に通知するか、非通知にするか、選択することができます。

### 発信番号を通知、または非通知にするには

1 ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **通話設定**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **その他の設定** > **発信者番号**をタップします。

# 受信通話

### 電話に応答するには

### 着信を拒否するには

### 着信音をミュートにするには

- 電話を受けた後、音量キーを押します。

## メッセージ付きで通話を拒否する

予め設定したメッセージ付きで、通話を拒否することができます。メッセージ付きで通話を拒否する場合、メッセージは自動的に発信者に送信され、本体に保存されます。

6 種類のメッセージを本体に定義しておくことができます。定義しておいたメッセージからいずれかを選択しますが、メッセージは必要に応じて編集できます。

### 予め設定したメッセージで通話を拒否するには

- **メッセージ付きで拒否**を上向きにドラッグし、メッセージを選択します。

### 定義済みメッセージで 2 番目の着信を拒否するには

- 通話中にビープ音が聞こえてきたら、**メッセージ付きで拒否**を上向きにドラッグし、メッセージを選択します。

### 着信拒否に使用するメッセージを編集するには

1 ホーム画面で、⁝⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **通話設定** > **全般** > **メッセージ付きで着信拒否**をタップします。
3 編集するメッセージをタップし、必要な変更を行います。
4 **OK** をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# 電話をかける

## 通話の概要

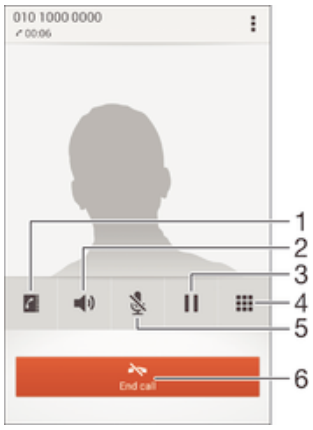


| | |
|---|---|
| 1 | 電話帳を開きます |
| 2 | 通話中にスピーカーをオンにします |
| 3 | 現在の通話を保留にするか、保留を解除します |
| 4 | 通話中に数字を入力します |
| 5 | 通話中にマイクをミュートします |
| 6 | 通話を終了します |

### 通話中に受話スピーカー音量を変更するには

- 音量キーを上下に押します。

### 通話中に画面を起動するには

- を短く押します。

## 通話記録の使用

通話記録では、不在通信、着信および発信記録を表示します。

### 不在着信を表示するには

1. 不在着信があった場合は、ステータスバーにが表示されます。ステータスバーを下向きにドラッグします。
2. **不在着信**をタップします。

### 通話履歴の番号に電話をかけるには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **電話**をタップします。画面の上部に通話履歴ビューが表示されます。
3. 番号に直接かける場合は、番号をタップします。電話をかける前に番号を編集する場合は、対象の番号を長押しし、**発信前に番号を編集**をタップします。

! > **発信**をタップして、電話をかけることもできます。

### 通話履歴から番号を電話帳に追加するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **電話**をタップします。画面の上部に通話履歴ビューが表示されます。
3. 番号を長押しし、**連絡先に追加**をタップします。
4. 希望する連絡先をタップするか、または**連絡先を新規登録**をタップします。
5. 連絡先の詳細を編集し、**完了**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 通話履歴を非表示にするには

1 ホーム画面で.
2 **電話**をタップします。
3 > **通話履歴を非表示**をタップします。

## 電話を転送する

別の電話番号や留守番電話サービスに電話を転送することができます。

### 通話を転送するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **通話設定**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **着信転送**をタップし、オプションを選択します。
5 通話の転送先番号を入力し、**有効**をタップします。

### 通話の転送をオフにするには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **通話設定**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **着信転送**をタップします。
5 オプションを選択し、**無効化**をタップします。

## 通話の制限

すべてまたは特定の種類の発信と着信をブロックできます。サービスプロバイダーから PIN2 コードを受け取った場合、発信先指定番号（FDN）一覧を使用して発信を制限できます。

### 発信と着信を拒否するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **通話設定**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **通話制限**をタップし、オプションを選択します。
5 パスワードを入力し、**有効**をタップします。

! 初めて発着信拒否を設定する場合、パスワードを入力して発着信拒否機能を有効にする必要があります。発着信拒否の設定を変更する場合は、後にこれと同じパスワードを使用する必要があります。

### 発信先指定を有効、または無効にするには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **通話設定**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **発信番号制限**をタップします。
5 発信先指定を有効にするには、**発信先指定を有効にする**を選択します。発信先指定を無効にするには、**発信先指定を無効にする**を選択します。
6 PIN2 を入力し、**OK** をタップします。

### 受信許可リストにアクセスするには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **通話設定**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **発信番号制限** > **発信番号制限**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### USIM カードと PIN2 を変更するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **通話設定**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **発信番号制限** > **PIN2 を変更**をタップします。
5 古い USIM カードと PIN2 を入力して、**OK** をタップします。
6 新しい USIM カードと PIN2 を入力して、**OK** をタップします。
7 新しい PIN2 を確認して、**OK** をタップします。

## マルチコール

キャッチホンを起動している場合、同時にマルチコールに対応できます。キャッチホンを起動している場合、電話中に別の電話が入ると、ビープ音で通知が入ります。

### キャッチホンの有効/無効を切り替えるには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **通話設定**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 **その他の設定**をタップします。
5 キャッチホンの有効/無効を切り替えるには、**通話中着信**をタップします。

### 2 番目の電話に出て、通話中の電話を保留にするには

- 通話中に通知音が繰り返し聞こえてきたら、を右にドラッグします。

### 2 番目の着信を拒否するには

- 通話中に通知音が繰り返し聞こえてきたら、を左側にドラッグします。

### 2 番目の参加者に電話をかけるには

1 通話中にをタップします。
2 通話相手の番号を入力してをタップします。最初の通話は保留になります。

### マルチコールを切り替えるには

- 他の通話に切り替え、現在のコールを保留にするには、**この通話に切り替える**をタップします。

## 多者通話

多者通話、またはマルチパーティ通話では、2 人以上の相手と通話することができます。

! 多者通話に追加できる参加者数の詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。

### 多者通話をかけるには

1 通話中にをタップします。
2 2 番目の参加者の番号に電話し、をタップします。最初の参加者の電話が保留になります。
3 をタップして、2 番目の参加者を多者通話に追加します。
4 1~3 の手順を繰り返して、通話の参加者をさらに追加します。

### 多者通話の参加者とプライベートに会話するには

1 多者通話中に**参加者{0}名**をタップします。
2 プライベートに会話する参加者の番号をタップします。
3 プライベートな会話を終了し、多者通話に戻るには、をタップします。

### 多者通話から参加者を解除するには

1 多者通話中、参加者の番号を示すボタンをタップします。たとえば、参加者が 3 名の場合、**参加者 3 名**をタップします。
2 解除したい参加者の隣にあるをタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 多者通話を終了するには

- 多者通話中に**グループ通話を終了**をタップします。

## ボイスメール

契約にボイスメールサービスが含まれている場合、受信者が電話に応答できない場合など、発信者は音声メッセージを残すことができます。ボイスメールサービスの番号は通常、USIM カードに保存されています。保存されていない場合は、サービスプロバイダーから番号を取得し、手動で入力してください。

### ボイスメールを設定するには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **設定** > **通話設定**をタップします。
3. USIM カードを選択します。
4. **ボイスメール** > **留守番電話の設定** > **留守番電話の番号**をタップします。
5. ボイスメールの番号を入力します。
6. **OK** をタップします。

### ボイスメールサービスに発信するには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **電話**を検索し、タップします。
3. **1** を長押しします。

## 緊急通話

タブレットデバイスでは、112 や 911 などの国際緊急通話番号をサポートしています。通常は、USIM カードを挿入していなくても、ネットワーク圏内であれば、どの国からも上記の緊急通話番号を使用できます。

### 緊急通話番号に電話をかけるには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **電話**を検索し、タップします。
3. 緊急通話番号を入力し、 をタップします。番号を消去するには、 をタップします。

緊急通話番号には、SIM カードが挿入されていない場合、および発信が禁止されている場合も電話をかけることができます。

### USIM カードのロック中、緊急通話番号に電話をかけるには

1. ロック画面で**緊急通報**をタップします。
2. 緊急通話番号を入力し、 をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# 連絡先

## 電話帳を転送する

新しい機器に電話帳を転送する方法はいくつかあります。転送方法の選択の詳細については、*www.sonymobile.com/support* を参照してください。

### コンピューターを使用して電話帳を転送する

Xperia™転送と電話帳の設定は、PC Companion のプログラムです。古いデバイスから連絡先を集めて、新しいデバイスに転送する場合に便利です。iPhone、サムソン、HTC、BlackBerry、LG、モトローラ、ノキアなど他社製のデバイスもサポートしています。

以下が必要です。

- インターネット接続されているコンピューター
- 古いデバイス用の USB ケーブル
- 新しい Android™デバイス用の USB ケーブル
- 古いデバイス
- 新しい Android™デバイス

#### コンピューターを使って新しい本体に電話帳を転送するには

1. 必ず、*PC Companion* を PC にインストールしてください。
2. PC Companion アプリを開き、*Xperia™ Transfer* または *Contacts Setup* をクリックし、指示に従って電話帳を転送します。

### オンラインアカウントを使用して電話帳を転送する

古い機器またはコンピューターにある電話帳を、Google Sync™、Facebook™、Microsoft® Exchange ActiveSync®などのオンラインアカウントを使用して同期する場合、そのアカウントを使用して新しい機器に電話帳を転送できます。

#### 同期アカウントを使って電話帳を新しい本体と同期するには

1. ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2. をタップし、**設定** > **アカウントと同期**をタップします。
3. 電話帳を同期するアカウントを選択し、> **今すぐ同期**をタップします。

! 電話帳を同期する前に、関連する同期アカウントにサインインする必要があります。

### 電話帳を転送する他の方法

古いスマートフォン本体から新しいスマートフォン本体に電話帳を転送するには、ほかにもいくつかの方法があります。たとえば、電話帳をメモリーカードにコピーしたり、Bluetooth®テクノロジーを使用したり、USIM カードに保存することができます。古いスマートフォン本体から電話帳を転送する方法の詳細については、関連するユーザーガイドを参照してください。

#### メモリーカードから電話帳をインポートするには

1. ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2. を押し、次に**連絡先インポート** > **SD カード**をタップします。
3. インポートするファイルを選択します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### Bluetooth®テクノロジーを使用して電話帳をインポートするには

1 Bluetooth®機能がオンになっており、他の機器から見えるように設定されていることを確認してください。
2 本体にファイル受信の通知が表示されたら、ステータスバーを下向きにドラッグし、通知をタップすると、ファイル転送が許可されます。
3 **受信**をタップすると、ファイル転送が開始されます。
4 ステータスバーを下向きにドラッグします。転送が完了したら、通知をタップします。
5 受信したファイルをタップします。

### USIM カードから電話帳をインポートするには

! USIM カードを使用して電話帳を転送すると、情報が失われたり、電話帳エントリが重複して取得されたりする可能性があります。

1 ホーム画面で をタップし、次に をタップします。
2 、**連絡先インポート**の順にタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 電話帳の保存場所を選択します。
5 個別の連絡先をインポートするには、連絡先を検索して、タップします。連絡先をインポートするには、**すべてインポート**をタップします。

## 電話帳の検索と表示

### 連絡先画面の概要

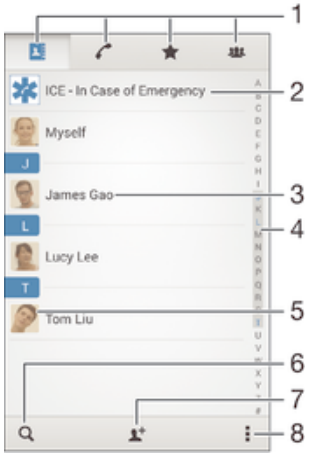


| | |
|---|---|
| 1 | 連絡先、通話、お気に入り、およびグループのタブ |
| 2 | 医療情報および緊急時連絡先情報を編集および表示します |
| 3 | 連絡先の詳細を表示します |
| 4 | 選択した文字で始まる連絡先にジャンプします |
| 5 | 連絡先の通信オプションにアクセスします |
| 6 | 連絡先を検索します |
| 7 | 連絡先を追加します |
| 8 | その他のオプションを表示します |

### 連絡先を検索するには

1 ホーム画面から、 をタップして、その後 をタップします。
2 をタップして、**連絡先検索**フィールドに、電話番号、名前などの情報を入力します。文字を入力するごとに、検索結果リストが絞り込み表示されます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 電話帳アプリケーションに表示する電話帳を選択するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 を押し、次に**連絡先フィルター**をタップします。
3 表示されたリストで、希望するオプションをオン、またはオフにします。電話帳とアカウントを同期すると、そのアカウントがリストに表示されます。オプションのリストを展開するには、アカウントをタップします。
4 操作が完了したら、**OK** をタップします。

## 電話帳の追加と編集を行う

### 連絡先を追加するには

1 ホーム画面でをタップし、をタップします。
2 をタップします。
3 連絡先と 1 つ以上のアカウントが同期した状態で、連絡先を初めて追加する場合は、その連絡先の追加先アカウントを選択する必要があります。または、その連絡先を本体で使用および保存するだけの場合は、**電話番号**をタップします。
4 連絡先の情報を入力または選択します。
5 操作が完了したら、**完了**をタップします。

! 手順 3 で同期アカウントを選択すると、そのアカウントは、次に連絡先を追加するときにデフォルトアカウントとして表示されます。連絡先を特定のアカウントに保存する場合、そのアカウントは、次に連絡先を追加するときにデフォルトの保存先アカウントとして表示されます。連絡先を特定のアカウントに保存した場合、その内容を変更するには、新しい連絡先を作成して、保存先アカウントとして別のアカウントを選択する必要があります。

連絡先の電話番号の前に「+」記号と国番号を追加すると、国際電話をかけるときに、その番号をそのまま使用できます。

### 連絡先を編集するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 編集する連絡先をタップし、をタップします。
3 希望する情報を編集します。
4 操作が完了したら、**完了**をタップします。

! 一部の同期サービスでは、電話帳の詳細情報を編集することはできません。

### 連絡先に画像を追加するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 編集する連絡先をタップし、をタップします。
3 をタップし、連絡先に画像を追加する方法を選択します。
4 画像を追加したら、**完了**をタップします。

**アルバム**アプリから、連絡先に画像を追加することもできます。

### 連絡先の着信音をカスタマイズするには

1 ホーム画面でをタップし、をタップします。
2 編集する連絡先をタップし、をタップします。
3 > **着信音を設定**をタップします。
4 リストからオプションを選択するか、をタップして本体に保存されている音楽ファイルを選択し、**完了**をタップします。
5 **完了**をタップします。

### 電話帳を消去するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 消去する連絡先を長押しします。
3 すべての連絡先を消去するには、下向き矢印をタップしてドロップダウンメニューを開き、**すべて選択**を選択します。
4 をタップして、その後**削除**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### オーナー情報を編集するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 **自分の連絡先**をタップして、をタップします。
3 必要に応じて編集します。
4 編集が終了したら、**完了**をタップします。

### テキストメッセージから新しい連絡先を作成するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 > **保存**をタップします。
3 既存の連絡先を選択するか、**連絡先を新規登録**をタップします。
4 連絡先の情報を編集し、**完了**をタップします。

## 医療情報および緊急時連絡先情報を追加する

連絡先アプリケーションで ICE ( 緊急時 ) 情報を追加および編集できます。アレルギー、服用している薬などの詳しい医療情報のほか、緊急時の連絡先 ( 親戚や友人など ) 情報を入力することもできます。セットアップ後、ICE 情報には、セキュリティロック画面からアクセスできます。これは、画面が PIN、パターン、パスワードなどでロックされていても、救急隊員が ICE 情報を確認できることを意味します。

| | |
|---|---|
| 1 | 連絡先のメイン画面に戻る |
| 2 | ICE の詳細情報を取得する |
| 3 | 医療情報と個人情報を ICE 情報の一部として表示する |
| 4 | 医療情報 |
| 5 | ICE 連絡先リスト |
| 6 | 新しい ICE 連絡先を作成する |
| 7 | 既存の連絡先を ICE 連絡先として使用する |

### 医療情報を入力するには

1 ホーム画面でをタップし、をタップします。
2 **ICE – 緊急時**をタップします。
3 をタップし、**医療情報を編集**をタップします。
4 目的の情報を編集します。
5 操作が完了したら、**完了**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 新しい ICE 連絡先を追加するには

1 ホーム画面でをタップし、をタップします。
2 **ICE – 緊急時**をタップし、をタップします。
3 連絡先と 1 つ以上のアカウントが同期した状態で、連絡先を初めて追加する場合は、その連絡先の追加先アカウントを選択する必要があります。または、その連絡先を本体で使用および保存するだけの場合は、**電話番号**をタップします。
4 連絡先の情報を入力または選択します。
5 操作が完了したら、**完了**をタップします。

! ICE 連絡先には、少なくとも救急隊員が連絡をとれる連絡先の電話番号が登録されている必要があります。セキュリティ画面ロックによって本体がロックされている場合、救急隊員が確認できるのは ICE 連絡先の電話番号だけです。連絡先アプリケーションに他の連絡先情報が登録されていても、その情報を見ることはできません。

### 既存の連絡先を ICE 連絡先として使用するには

1 ホーム画面でをタップし、をタップします。
2 **ICE – 緊急時**をタップし、をタップします。
3 ICE 連絡先として使用する連絡先をマークします。
4 操作が完了したら、**完了**をタップします。

! 選択する ICE 連絡先には、少なくとも救急隊員が連絡をとれる連絡先の電話番号が登録されている必要があります。セキュリティ画面ロックによって本体がロックされている場合、救急隊員が確認できるのは ICE 連絡先の電話番号だけです。連絡先アプリケーションに他の連絡先情報が登録されていても、その情報を見ることはできません。

### 医療情報と個人情報を ICE 情報の一部として表示するには

1 ホーム画面でをタップし、をタップします。
2 **ICE – 緊急時**をタップします。
3 をタップし、**個人情報を表示**チェックボックスをオンにします。

### セキュリティロック画面から ICE 情報を表示できるようにするには

1 ホーム画面でをタップし、をタップします。
2 **ICE – 緊急時**をタップします。
3 をタップし、**設定**をタップします。
4 **ロック画面の ICE 情報**チェックボックスをマークします。

! ICE 情報は、デフォルトでセキュリティロック画面から表示できます。

### セキュリティロック画面から ICE 連絡先への発信を有効にするには

1 ホーム画面でをタップし、をタップします。
2 **ICE – 緊急時**をタップします。
3 をタップし、**設定**をタップします。
4 **ICE 画面で発信**チェックボックスをマークします。

! ネットワーク事業者によっては、ICE 発信をサポートしていない場合があります。

## お気に入りおよびグループ

連絡先をお気に入りとしてマークすると、連絡先アプリケーションからすばやくアクセスできます。また、連絡先をグループに割り当てることで、連絡先アプリケーションから連絡先グループへのアクセスもさらに迅速になります。

### 連絡先をお気に入りとしてマーク/マーク解除するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 お気に入りに追加、またはしたい連絡先をタップします。
3 ☆をタップします。

### お気に入りの連絡先を表示するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 ★をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 連絡先をグループに割り当てるには

1 電話帳アプリで、グループに割り当てる連絡先をタップします。
2 をタップし、次に**グループ**のすぐ下にあるバーをタップします。
3 連絡先を追加したいグループのチェックボックスをオンにします。
4 **完了**をタップします。

## 連絡先情報の送信

### ビジネスカードを送信するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 **自分の連絡先**をタップします。
3 を押し、次に**連絡先を送信** > **OK** をタップします。
4 利用可能な転送方法を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。

### 連絡先を送信するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 詳細情報を送信したい連絡先をタップします。
3 を押し、次に**連絡先を送信** > **OK** をタップします。
4 利用可能な転送方法を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。

### 同時に複数の連絡先を送信するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップし、**複数選択**をタップします。
3 送信したい連絡先をマークするか、すべて送信する場合は、全連絡先を選択します。
4 をタップし、転送方法を選択し、画面の指示に従い操作します。

## 連絡先アプリで連絡先を統合する

重複した連絡先データをまとめたり、統合したデータを分割したりすることができます。

### 連絡先をリンクするには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 別の連絡先とリンクする連絡先をタップします。
3 を押し、次に**連絡先をリンク**をタップします。
4 1 つ目の連絡先に統合する情報を持った連絡先をタップし、**OK** をタップして確認します。1 つ目の連絡先の情報が 2 つ目の連絡先に統合され、リンクされた 2 つの連絡先が電話帳の 1 つの連絡先として表示されます。

### リンクした連絡先を分割するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 編集するリンクされた連絡先をタップし、をタップします。
3 **リンクを解除** > **リンクを解除**をタップします。

## 電話帳のバックアップ

電話帳のバックアップにメモリーカードまたは USIM カードを使用できます。

### すべての連絡先を microSD カードにエクスポートするには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップし、**連絡先エクスポート** > **SD カード**をタップします。
3 **OK** をタップします。

### 電話帳を USIM カードにエクスポートするには

! 電話帳を USIM カードにエクスポートする場合、すべての情報がエクスポートされない可能性があります。USIM カードのメモリに限界があるためです。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

1 ホーム画面でをタップし、をタップします。
2 を押し、次に**連絡先エクスポート**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 エクスポートしたい連絡先をマークするか、電話帳すべてを エクスポートしたい場合は、**すべて選択**をタップします。
5 **エクスポート**をタップします。
6 USIM カードに保存されている既存の電話帳に連絡先を追加したい場合は、**連絡先を追加**を選択するか、USIM カードに保存されている電話帳を上書きしたい場合は、**連絡先を上書き**を選択します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# メッセージとチャット

## メッセージの送受信

メッセージアプリでは、メッセージが会話として表示されます。特定の人物との間で送受信したメッセージが 1 つのビューに統合されます。マルチメディアメッセージを送信するには、本体に正しい MMS を設定しておく必要があります。24 ページの *インターネットと MMS の設定*を参照してください。

! 1 つのメッセージで送信できる文字数は、使用する携帯電話事業者と言語に従ってさまざまです。マルチメディアの最大サイズも、追加のメディアファイルのサイズも含めて、携帯電話事業者によります。詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。

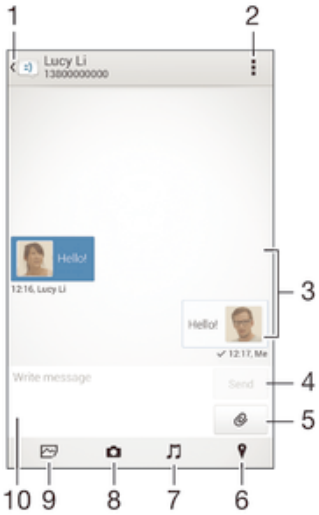


| | |
|---|---|
| 1 | 会話のリストに戻る |
| 2 | オプションを表示する |
| 3 | メッセージを送受信する |
| 4 | 送信ボタン |
| 5 | ファイルを添付する |
| 6 | 場所を添付する |
| 7 | サウンドクリップを添付する |
| 8 | 写真を撮影して添付する |
| 9 | 本体に保存されている写真を添付する |
| 10 | テキストフィールド |

### メッセージを作成し、送信するには

1 ホーム画面から、をタップし、次に、をタップします。
2 をタップします。
3 宛先の名前、電話番号など、宛先に関して保存されている連絡先情報を入力して、表示されるリストから宛先を選択します。宛先が連絡先リストにない場合は、宛先の番号を手動で入力します。
4 **メッセージを作成**をタップし、メッセージのテキストを入力します。
5 添付ファイルを追加したい場合は、をタップし、オプションを選択します。
6 メッセージを送信するには、**送信**をタップします。

メッセージを送信する前に終了すると、下書きとして保存されます。会話は、**下書き:**という単語でタグ付けされます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 受信メッセージを表示するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 希望する会話をタップします。
3 メッセージが完全にダウンロードされていない場合は、メッセージを長押しし、**ダウンロード**をタップします。

受信メッセージはすべてデフォルトでデバイスメモリーに保存されます。

### メッセージに返信するには

1 ホーム画面でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 メッセージを含む会話をタップします。
3 返信を入力し、**送信**をタップします。

### メッセージを転送するには

1 ホーム画面から、をタップし、次に、を見つけてタップします。
2 転送したいメッセージを含む会話をタップします。
3 転送したいメッセージを長押しして、**メッセージを転送**をタップします。
4 宛先の名前、電話番号など、宛先に関して保存されている連絡先情報を入力して、表示されるリストから宛先を選択します。宛先が連絡先リストにない場合は、宛先の番号を手動で入力します。
5 必要に応じてメッセージを編集し、**送信**をタップします。

### 受信したメッセージに含まれているファイルを保存するには

1 ホーム画面でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 開きたいメッセージをタップします。
3 メッセージが完全にダウンロードされていない場合は、メッセージを長押しし、**ダウンロード**をタップします。
4 保存したいファイルを長押しし、希望するオプションを選択します。

## メッセージの整理

### メッセージを消去するには

1 ホーム画面で、をタップし、次にをタップします。
2 消去するメッセージを含む会話をタップします。
3 消去したいメッセージを長押しして、**メッセージを削除** > **削除**をタップします。

### 会話を消去するには

1 ホーム画面でをタップし、をタップします。
2 をタップし、**複数のスレッドを削除**をタップします。
3 消去する会話のチェックボックスをマークし、 > **削除**をタップします。

### メッセージに星印を付けるには

1 ホーム画面でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 開きたいメッセージをタップします。
3 星印を付けたいメッセージでをタップします。
4 メッセージの星印を取り除くには、をタップします。

### 星印を付けたメッセージを表示するには

1 ホーム画面でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 をタップして、次に**スター付きメッセージ**をタップします。
3 星印を付けたメッセージがすべてリストに表示されます。

### メッセージを検索するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップし、次に**メッセージ検索**をタップします。
3 検索キーワードを入力します。検索結果はリストに表示されます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

## メッセージからの通話

### メッセージの送信者に電話をかけるには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 会話をタップします。
3 画面上部にある宛先の名前または番号をタップし、表示されたリストから電話をかけたい番号を選択します。
4 宛先が電話帳に保存されている場合は、発信する電話番号をタップします。電話帳に宛先が保存されていない場合、をタップします。

### 送信者の番号を連絡先として保存するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 > **保存**をタップします。
3 既存の連絡先を選択するか、**連絡先を新規登録**をタップします。
4 連絡先の情報を編集し、**完了**をタップします。

## メッセージ設定

### メッセージの通知設定を変更するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップして、その後**設定**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 通知音を設定するには、**通知音**をタップし、機能を選択します。
5 その他の通知設定については、関連するチェックボックスをマークまたはマーク解除します。

### 送信メッセージの配信確認レポートのオン/オフを切り替えるには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップして、その後**設定**をタップします。
3 USIM カードを選択します。
4 必要に応じて**配信確認レポート**チェックボックスをマークまたはマーク解除します。

! 配信確認レポートをオンにすると、正常に配信されたメッセージにはチェックマークが表示されるようになります。

## インスタントメッセージビデオチャット

Google Hangouts™インスタントメッセージおよびビデオチャットアプリによって、コンピューターや Android™デバイス、その他のデバイスを使っている友人とメッセージングやビデオチャットすることができます。どのような会話でも複数の友人とのテレビ電話に変えることができ、友人がオフラインであってもメッセージを送信できます。また、写真も簡単に表示や共有できます。

Hangouts™の使用を開始する前に、有効なインターネット接続と Google™アカウントがあることを確認してください。このアプリの使い方については、http://support.google.com/hangouts に移動し、「Android の Hangouts」のリンクをクリックしてください。

! テレビ電話機能はフロントカメラのあるデバイスでのみ動作します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

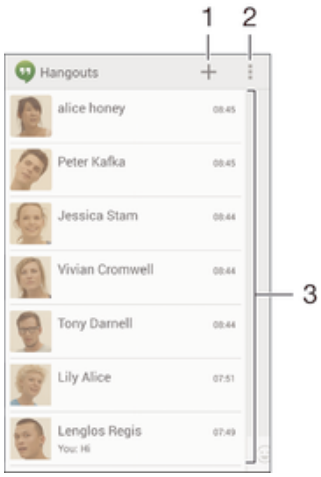


| | |
|---|---|
| 1 | 新しいチャットまたはビデオ通話を開始します |
| 2 | オプション |
| 3 | 連絡先リスト |

### インスタントメッセージまたはテレビ電話を起動するには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **Hangouts** をタップします。
3. をタップし、連絡先の名前、E メールアドレス、電話番号、またはサークルの名前を入力し、候補の一覧から関連するエントリを選択します。
4. インスタントメッセージセッションを開始するには、をタップします。
5. テレビ電話を起動するには、をタップします。

### チャットメッセージに返信するかテレビ電話に参加するには

1. 誰かが **Hangouts** で連絡すると、ステータスバーにまたはが表示されます。
2. ステータスバーを下向きにドラッグし、メッセージまたはテレビ電話をタップして、チャットを開始します。

### Hangouts™の使い方を確認するには

- Hangouts™アプリケーションを開いて、をタップし、**ヘルプ**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# E メール

## E メールの設定

E メールアカウントを使用して E メールメッセージを送受信するには、E メールアプリを使用します。E メールアカウントは 1 つで済ますことも、会社の Microsoft Exchange ActiveSync アカウントなどのように同時に複数持つこともできます。

### E メールアカウントを設定するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **E メール**をタップします。
3 画面に表示される指示に従って、設定を完了します。

ヒント 一部の E メールサービスの場合、E メールアカウントの詳細設定について、携帯電話事業者に問い合わせる必要があります。

### 追加 E メールアカウントを追加するには

1 ホーム画面から、.
2 **E メール**をタップします。
3 複数の E メールアカウントを使用している場合は、、次に**アカウントを追加**をタップします。
4 E メールアドレスとパスワードを入力し、次に**次へ**をタップします。E メールアカウントの設定を自動的にダウンロードできない場合は、手動で設定を完了します。
5 指示に従って、識別しやすい E メールアカウントの名前を入力します。
6 操作が完了したら、**次へ**をタップします。

### ある E メールアカウントをデフォルトのアカウントとして設定するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **E メール**をタップします。
3 を押し、次に**設定**をタップします。
4 E メールメッセージの作成用や送信用のデフォルトアカウントとして使用するアカウントを選択します。
5 **優先アカウント**チェックボックスをオンにします。E メールアプリを開くたびに、デフォルトアカウントの受信ボックスが表示されます。

ヒント E メールアカウントが 1 つだけの場合は、このアカウントが自動的にデフォルトのアカウントになります。

## E メールメッセージの送受信

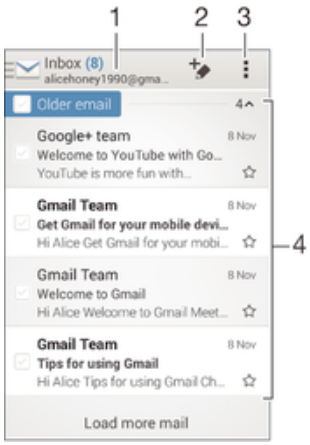


1 すべての E メールアカウントと最近のフォルダのリストを表示します

2 E メールメッセージを作成します



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

3 設定とオプションを表示します

4 E メールメッセージのリスト

## 新しい E メールメッセージをダウンロードするには

1 ホーム画面で.
2 **E メール**をタップします。
3 複数の E メールアカウントを使用している場合は、をタップしてチェックしたいアカウントを選択します。次に、ドロップダウンメニューで、**受信トレイ**をタップします。
4 新着メッセージをダウンロードするには、**更新**をタップします。

受信ボックスが開いている場合、画面を下向きにスワイプし、メッセージリストを更新します。

## E メールメッセージを表示するには

1 ホーム画面で.
2 **E メール**をタップします。
3 複数の E メールアカウントを使用している場合は、をタップしてチェックしたいアカウントを選択します。次に、ドロップダウンメニューで、**受信トレイ**をタップします。すべての E メールアカウントを一括してチェックしたい場合は、をタップして、ドロップダウンメニューで**統合受信トレイ**をタップします。
4 受信ボックスを上または下にスクロールして目的の E メールメッセージをタップします。

## E メールメッセージを作成して、送信するには

1 ホーム画面で次に、**E メール**をタップします。
2 複数の E メールアカウントを使用している場合は、をタップして E メールを送信したいアカウントを選択します。次に、ドロップダウンメニューで、**受信トレイ**をタップします。
3 をタップし、次に宛先の名前または E メールアドレスを入力します。または、をタップし、連絡先リストから 1 つまたは複数の宛先を選択します。
4 メッセージの件名と本文を入力し、をタップします。

## E メールメッセージに返信するには

1 受信ボックスで、返信するメッセージを探してタップし、**返信**または**全員に返信**をタップします。
2 返信を入力し、をタップします。

## E メールメッセージを転送するには

1 受信ボックスで、転送するメッセージをタップし、次に**転送**をタップします。
2 宛先の E メールアドレスを手作業で入力するか、をタップして電話帳から宛先を選択します。
3 メッセージテキストを入力し、をタップします。

## E メール添付ファイルを表示するには

1 表示する添付ファイル付き E メールメッセージをタップします。添付ファイルがある E メールメッセージには、がついています。
2 E メールメッセージを開いたら、**読み込み**をタップします。添付ファイルのダウンロードが開始されます。
3 添付ファイルのダウンロードが終了したら、**表示**をタップします。

## 送信者の E メールアドレスを電話帳に保存するには

1 受信ボックスでメッセージをタップします。
2 送信者の名前をタップして、**OK** をタップします。
3 既存の連絡先を選択するか、**連絡先を新規登録**をタップします。
4 連絡先の情報を編集し、必要があれば、**完了**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

## E メールプレビューペイン

プレビューペインでは、E メールメッセージを横向きで表示したり読んだりできます。プレビューペインをオンにすると、E メールメッセージリストと選択した 1 つの E メールメッセージの両方を同時に表示できます。

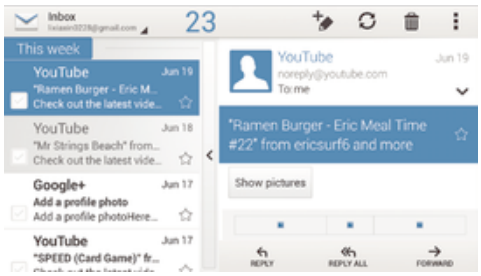


### プレビューペインをアクティブにするには

1 ホーム画面から、次に、**E メール**をタップします。
2 **設定**をタップします。
3 **全般** > **プレビュー表示**をタップします。
4 オプション、またはオプションの組み合わせを選択し、**OK** をタップします。

### プレビューペインを使用して E メールメッセージを表示するには

1 プレビューペインが起動していることを確認してください。
2 E メール受信ボックスを開きます。
3 上または下にスクロールして目的の E メールメッセージを探し、タップします。
4 E メールを全画面表示するには、分割バー（E メールリストと E メール本文の間にある）をタップします。
5 通常の受信ボックスビューに戻るには、分割バーをもう一度タップします。

## E メールメッセージの整理

### E メールを並べ替えるには

1 ホーム画面で.
2 **E メール**をタップします。
3 複数の E メールアカウントを使用している場合は、をタップして並び替えたいアカウントを選択します。次に、ドロップダウンメニューで、**受信トレイ**をタップします。一度にすべての E メールアカウントを並び替えたい場合は、、次にを**統合受信トレイ**をタップします。
4 **並べ替え**をタップします。
5 並べ替え機能を選択します。

### E メールを検索するには

1 ホーム画面で次に、**E メール**をタップします。
2 複数の E メールアカウントを使用している場合は、をタップしてチェックしたいアカウント名を選択します。次に、ドロップダウンメニューで、**受信トレイ**をタップします。一度にすべての E メールアカウントを検索する場合は、、次にを**全アカウント**をタップします。
3 をタップします。
4 検索テキストを入力し、キーボードのをタップします。
5 検索結果が一覧に日付順で表示されます。開く E メールメッセージをタップします。

### 1 つの E メールアカウントの全フォルダを表示するには

1 ホーム画面で次に、**E メール**をタップします。
2 複数の E メールアカウントを使用している場合、をタップして、チェックしたいアカウントを選択します。
3 チェックしたいアカウントで**すべてのフォルダを表示**を選択します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### E メールメッセージを消去するには

1 受信ボックスで消去したいメッセージのチェックボックスをマークし、.
2 **削除**をタップします。

受信ボックスで、メッセージを右にフリックして削除することもできます。

## E メールアカウントの設定

### E メールアカウントを削除するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **E メール**をタップします。
3 をタップし、**設定**をタップします。
4 削除するアカウントを選択します。
5 **アカウント削除** > **OK** をタップします。

### 受信ボックスの確認頻度を変更するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **E メール**をタップします。
3 をタップして、その後**設定**をタップします。
4 受信ボックスの確認頻度を変更するアカウントを選択します。
5 **E メールの受信確認頻度** > **確認頻度**をタップし、オプションを選択します。

### Exchange Active Sync アカウントで社外自動返信を設定するには

1 ホーム画面でをタップし、**E メール**をタップします。
2 を押し、次に**設定**をタップします。
3 不在自動返信を設定する EAS ( Exchange Active Sync ) アカウントを選択します。
4 **外出中の自動返信設定**をタップします。
5 **外出中の自動返信設定**のスライダーを右側にドラッグして、 不在自動返信をオンにします。
6 必要な場合は、**期間設定**チェックボックスをマークし、自動返信の時間範囲を設定します。
7 社外メッセージを本文フィールドに入力します。
8 **OK** をタップして確認します。

## Gmail™

Google™アカウントをお持ちの場合、Gmail™アプリケーションを使って E メールメッセージを読み書きすることができます。

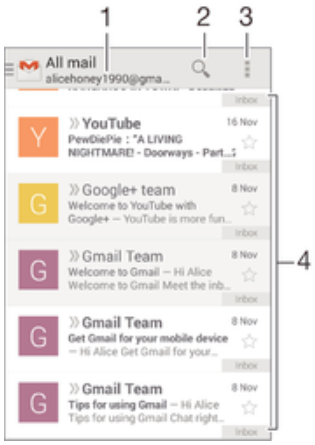


| | |
|---|---|
| 1 | すべての Gmail アカウントと最近使ったフォルダのリストを表示します |
| 2 | E メールメッセージを検索します |
| 3 | 設定とオプションを表示する |
| 4 | E メールメッセージのリスト |



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### Gmail™の使い方を確認するには

- Gmail™アプリケーションを開いて、をタップし、**ヘルプ**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# 音楽

## 音楽を本体に転送する

コンピューターに保存されている音楽を本体に転送する方法は複数あります。

- USB ケーブルを使用して本体とコンピューターを接続し、コンピューターのファイルマネージャーアプリケーションに音楽ファイルを直接ドラッグアンドドロップします。*コンピューターを使用してファイルを管理する*（88 ページ）を参照してください。
- PC をお使いの場合は、Sony の Media Go™アプリケーションを使用して、音楽ファイルの構成、プレイリストの作成、ポッドキャストの購読などを行うことができます。Media Go™アプリケーションの詳細およびダウンロードについては、http://mediago.sony.com/enu/features を参照してください。
- Apple® Mac®をお使いの場合は、Sony Bridge for Mac アプリケーションを使用して、iTunes のメディアファイルを本体に転送できます。Sony Bridge for Mac の詳細およびダウンロードについては、*www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*を参照してください。

! "WALKMAN"アプリがサポートしていない音楽ファイルの形式もあります。サポートしているファイル形式とマルチメディア(オーディオ、ビデオおよび画像)ファイルの使用について詳細には、*www.sonymobile.com/support* のサイトで機器に関するホワイトペーパーをダウンロードしてください。

## 音楽を聴く

"WALKMAN"アプリを使用すれば、お気に入りの音楽やオーディオブックを聴くことができます。

| | |
|---|---|
| 1 | "WALKMAN"ホーム画面に移動する |
| 2 | Music Unlimited の曲や機器に保存されているすべての曲を検索する |
| 3 | 現在の再生キューを表示する |
| 4 | アルバムアート（入手できる場合） |
| 5 | タップして再生キューの前の曲に戻る<br>長押しして現在の曲を巻き戻す |
| 6 | 曲を再生または一時停止する |
| 7 | タップして再生キューの次の曲に進む<br>長押しして現在の曲を早送りする |
| 8 | 現在の再生キュー内の曲をシャッフルする |
| 9 | 現在の再生キュー内のすべての曲をリピートする |



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

| | |
|---|---|
| 10 | 進捗インジケーター - インジケーターをドラッグするかラインに沿ってタップすると、早送りまたは巻き戻しを行う |
| 11 | 現在の曲の合計時間 |
| 12 | 現在の曲の経過時間 |

## "WALKMAN"ホーム画面

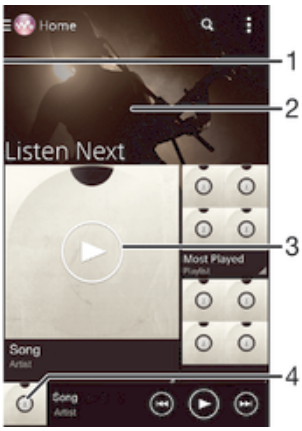


| | |
|---|---|
| 1 | 画面の左端を右にドラッグして"WALKMAN"ホーム画面メニューを開く |
| 2 | 上下にスクロールしてコンテンツを表示する |
| 3 | "WALKMAN"アプリを使用して曲を再生する |
| 4 | "WALKMAN"ミュージックプレーヤー画面に戻る |

### "WALKMAN"アプリを使用して曲を再生するには

1. ホーム画面で⋮⋮をタップし、をタップします。
2. "WALKMAN"ホーム画面が表示されていない場合は、をタップし、"WALKMAN"ホーム画面の左端を右にドラッグします。"WALKMAN"ホーム画面が表示されている場合は、"WALKMAN"ホーム画面の左端を右にドラッグします。
3. 音楽のカテゴリ（たとえば、**アーティスト**の**アルバム**または**曲**）を選択し、開く曲を閲覧します。
4. 曲をタップして、再生します。

! 著作権保護された項目は再生することができません。共有する予定の資料に対して、必要な権限があることを確認してください。

### 曲に関連する情報をオンラインで検索するには

- WALKMAN アプリで曲の再生中に、アルバムアートをタップして Infinite ボタン を表示し、をタップします。

Infinite ボタンをタップすると、YouTube™のビデオ、歌詞、Wikipedia のアーティスト情報など、いくつかの情報ソースにアクセスすることができます。

### オーディオの音量を調整するには

- ボリュームキーを押します。

### "WALKMAN"アプリを最小化するには

- 曲の再生中にをタップし、ホーム画面を開きます。"WALKMAN"アプリは、バックグラウンドで再生を続けます。

### バックグラウンドで再生中の"WALKMAN"アプリを開くには

1. バックグラウンドで曲を再生中に、をタップして、最近使用したアプリウィンドウを開きます。
2. "WALKMAN"アプリをタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# "WALKMAN"ホーム画面メニュー

"WALKMAN"ホーム画面メニューには、本体に保存されているすべての曲と Music Unlimited で入手できる曲の概要が表示されます。この画面では、アルバムとプレイリストを管理し、ショートカットを作成し、SensMe™チャンネルを使用してムードとテンポごとに音楽を配置できます。

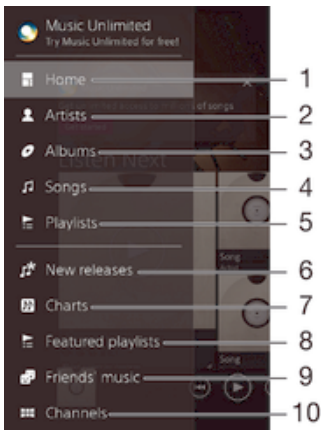


| | |
|---|---|
| 1 | "WALKMAN"ホーム画面に戻る |
| 2 | アーティストごとに音楽を閲覧する |
| 3 | アルバム別に音楽を閲覧する |
| 4 | 曲別に音楽を閲覧する |
| 5 | すべてのプレイリストを閲覧する |
| 6 | Music Unlimited の新譜情報 |
| 7 | Music Unlimited のチャート |
| 8 | Music Unlimited のお勧めプレイリスト |
| 9 | オンラインサービスを通じてユーザーと友人が共有している音楽や関連するコンテンツへのリンクを収集する |
| 10 | Music Unlimited チャンネルを使用して音楽の管理と編集を行う |

! Sony Entertainment Network の Video Unlimited および Music Unlimited は、ご利用いただけない地域もあります。登録が別途必要です。また、契約条件が別途適用されます。

## "WALKMAN"ホーム画面メニューを開くには

1 ホーム画面で をタップし、 をタップします。
2 "WALKMAN"ホーム画面が表示されていない場合は、 をタップし、"WALKMAN"ホーム画面の左端を右にドラッグします。"WALKMAN"ホーム画面が表示されている場合は、"WALKMAN"ホーム画面の左端を右にドラッグします。

## "WALKMAN"ホーム画面に戻るには

- "WALKMAN"ホーム画面メニューを開き、**ホーム**をタップします。
- "WALKMAN"ホーム画面メニューを開き、画面をタップしてメニューの右にドラッグします。

## 最新情報で音楽を更新するには

1 "WALKMAN"ホーム画面で、 をタップします。
2 **アルバム情報更新** > **開始**をタップします。音楽の最新アルバムジャケットや曲情報を検索し、お使いの機器にダウンロードします。

音楽情報をダウンロードすると、おまかせチャンネルアプリが有効になります。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### SensMe™チャンネルアプリを有効にするには

- "WALKMAN"ホーム画面で⋮をタップし、**アルバム情報更新** > **開始**をタップします。

! このアプリには、モバイルまたは Wi-Fi®ネットワーク接続が必要です。

### 曲を消去するには

1. "WALKMAN"ホーム画面で、消去したい曲を閲覧します。
2. 曲のタイトルを長押しし、表示される一覧から**削除**をタップします。
3. もう一度**削除**をタップして確認します。

💡 この方法で、アルバムも消去することができます。

## プレイリスト

"WALKMAN"ホーム画面では、保存されている音楽から自分だけのオリジナルプレイリストを作成することもできます。

### プレイリストを作成するには

1. "WALKMAN"ホーム画面で、プレイリストに追加したいアルバムまたは曲の名前を長押しします。
2. 表示されたメニューで、**追加先** > **新規プレイリストの作成**をタップします。
3. プレイリストの名前を入力し、**OK** をタップします。

💡 アルバムアートをタップし、＋をタップして、新しいプレイリストを作成することもできます。

### オリジナルのプレイリストを再生するには

1. "WALKMAN"ホーム画面メニューを開き、**プレイリスト**をタップします。
2. **プレイリスト**で、開きたいプレイリストを選択します。
3. プレイリスト内の 1 曲だけを再生したい場合は、その曲の名前をタップします。すべての曲を再生したい場合は、**すべてシャッフル**をタップします。

### 曲をプレイリストに追加するには

1. "WALKMAN"ホーム画面で、プレイリストに追加したい曲またはアルバムを閲覧します。
2. 曲またはアルバムのタイトルを長押しし、**追加先**をタップします。
3. アルバムまたは曲を追加するプレイリストの名前をタップします。アルバムまたは曲がプレイリストに追加されます。

### プレイリストから曲を削除するには

1. プレイリストで消去したい曲のタイトルを長押しします。
2. 表示されるリストの**プレイリストから削除**をタップします。

### プレイリストを消去するには

1. "WALKMAN"ホーム画面メニューを開き、**プレイリスト**をタップします。
2. 消去するプレイリストを長押しします。
3. **削除**をタップします。
4. もう一度**削除**をタップして確認します。

! デフォルトのプレイリストは削除できません。

## 音楽を共有する

### 曲を共有するには

1. "WALKMAN"ホーム画面で、共有したい曲またはアルバムを閲覧します。
2. 曲のタイトルを長押しし、**共有**をタップします。
3. リストからアプリを選択し、画面に表示される指示に従って操作してください。

💡 この方法で、アルバムやプレイリストも共有することができます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### Facebook™で音楽を共有する

友達の音楽機能は、Facebook™で友人同士で共有した音楽や音楽関連のコンテンツへのリンクを収集します。

#### Facebook™で音楽を共有して「いいね！」を付けるには

1 "WALKMAN"アプリで音楽を再生し、をタップしてFacebook™で「いいね！」を付けます。コメントフィールドにコメントを追加することもできます。
2 **共有**をタップすると、音楽がFacebook™に送信されます。音楽が正常に受信されると、Facebook™から確認メッセージが届きます。

#### Facebook™の友人からの音楽を管理するには

1 "WALKMAN"ホーム画面メニューを開き、**友達の音楽** > **最新**をタップします。
2 操作したいアイテムをタップします。
3 必要に応じてアイテムを管理します。たとえば、音楽に「いいね！」を付けるには、をタップします。音楽にコメントするには、コメントフィールドにコメントを追加します。

#### Facebook™で共有した音楽を表示するには

1 "WALKMAN"ホーム画面メニューを開き、**友達の音楽** > **マイシェア**をタップします。
2 開きたい項目までスクロールして、タップします。項目に関してFacebook™で投稿したコメントがすべて表示されます。

## 音声を拡張する

#### イコライザーを使用してサウンドの品質を向上させるには

1 "WALKMAN"アプリを開き、をタップします。
2 **設定** > **マニュアル設定**をタップします。
3 サウンドを手動で調整するには、周波数バンドボタンを上下にドラッグします。自動的にサウンドを調整するには、をタップし、スタイルを選択します。

#### 周囲の音をオンにするには

1 "WALKMAN"アプリを開き、をタップします。
2 **設定** > **マニュアル設定** > **設定** > **サラウンド(VPT)**をタップします。
3 設定を選択し、次に **OK** をタップして確認します。

## ビジュアライザー

ビジュアライザーは、再生する曲にビジュアルエフェクトを追加することができます。追加されるエフェクトは、曲のタイプによって異なります。音楽の音量、リズム、周波数レベルなどの要素に応じて、変化します。バックグラウンドのテーマを変更することもできます。

#### ビジュアライザーをオンにするには

1 "WALKMAN"アプリでをタップします。
2 **ビジュアライザー**をタップします。

画面をタップして、全画面表示に切り替えます。

#### バックグラウンドのテーマを変更するには

1 "WALKMAN"アプリでをタップします。
2 **ビジュアライザー**をタップします。
3 > **テーマ**をタップし、テーマを選択します。

## TrackID™で音楽を認識する

TrackID™音楽認識サービスを使用して、周りから聞こえてくる音楽トラックを特定できます。曲のわずかな部分をサンプルとして録音するだけで、アーティスト、タイトル、アルバム情報を数秒で入手できます。TrackID™によって特定されたトラックを購



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

入したり、TrackID™チャートを表示して世界中の TrackID™ユーザーが何を検索しているかを確認したりできます。最良の結果を得るために、TrackID™テクノロジーは静かな環境で使用してください。

1 オンラインで音楽を検索します

2 オプションを表示します

3 最新の音楽チャートを表示します

4 検索結果の履歴を表示します

5 音楽を録音するためのメイン画面

6 現在聴いている音楽を確認します

TrackID™アプリケーションおよび TrackID™サービスは、国/地域、またはエリアのネットワーク/サービスプロバイダーによっては、サポートされていない場合があります。

### TrackID™テクノロジーを使用して音楽を特定するには

1. ホーム画面から、をタップします。
2. **TrackID™**を探してタップし、本体を音楽ソースに向けて持ちます。
3. をタップします。トラックが TrackID™サービスによって検索された場合、結果が画面に表示されます。

**TrackID™**の開始画面に戻るには、を押します。

### TrackID™チャートを表示するには

- **TrackID™**アプリを開き、**チャート**をタップします。お客様の地域のチャートが表示されます。

### 別の地域から TrackID™チャートを表示するには

1. **TrackID™**アプリを開き、**チャート**をタップします。
2. > **国と地域**をタップし、国または地域を選択します。

### TrackID™アプリケーションで認識されるトラックを購入するには

1. **TrackID™**アプリケーションでトラックが認識されたら、**ダウンロード**をタップします。
2. 本体に表示される指示に従って、購入を完了します。

**履歴**タブと**チャート**タブを開いて、購入するトラックを選択することもできます。または、**TrackID™**のオンラインテキスト検索で特定されたトラックを購入できます。

### トラックを共有するには

1. **TrackID™**アプリでトラックが認識されたら、**共有**をタップし、共有方法を選択します。
2. 表示される指示に従って、操作を完了します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### トラックのアーティスト情報を表示するには

- TrackID™アプリでトラックが認識されたら、**情報**をタップします。

### トラック履歴からトラックを消去するには

1. TrackID™アプリを開き、**履歴**をタップします。
2. トラックのタイトルをタップし、次に**削除**をタップします。
3. **はい**をタップして確認します。

## Music Unlimited オンラインサービス

Music Unlimited は、モバイルネットワークまたは Wi-Fi®接続を介して多数の曲にアクセスできる、会員専用サービスです。さまざまなデバイスからクラウドにある個人ミュージックライブラリを管理および編集したり、Windows®オペレーティングシステムを実行している PC を使用してプレイリストと音楽を同期することができます。詳細については、*www.sonyentertainmentnetwork.com* を参照してください。

! Sony Entertainment Network の Video Unlimited および Music Unlimited をご利用いただけない地域もあります。登録が別途必要です。契約条件が別途適用されます。

### Music Unlimited の基本操作

1. "WALKMAN"ホーム画面で、⋮ > **設定**をタップします。
2. **Music Unlimited** のスライダーを右側にドラッグして、**Music Unlimited** 機能をオンにし、画面の指示に従います。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# FM ラジオ

## ラジオ機能について

本体の FM ラジオは通常の FM ラジオのように機能します。たとえば、FM ラジオ局を検索して、聞き、お気に入りとして保存することができます。ラジオを使用する前に、有線ヘッドセットまたはヘッドフォンを本体に接続する必要があります。これはヘッドセットまたはヘッドフォンがアンテナの役割をするためです。これらのいずれかが接続されたら、必要に応じてラジオのサウンドを本体のスピーカーに切り替えることができます。

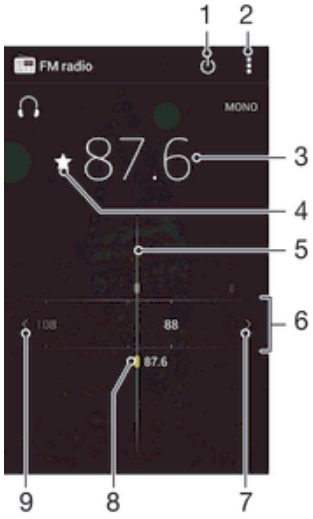


| | |
|---|---|
| 1 | ラジオの On/Off ボタン |
| 2 | メニューオプションを表示する |
| 3 | チューニング周波数 |
| 4 | お気に入りのチャンネルを保存または削除する |
| 5 | チューニングダイヤル |
| 6 | 周波数バンド – 左右にドラッグしてチャンネルを切り替える |
| 7 | 周波数バンドを上げてチャンネルを検索する |
| 8 | 保存したお気に入りのチャンネル |
| 9 | 周波数バンドを下げてチャンネルを検索する |

### FM ラジオを聴くには

1. ヘッドセットまたはヘッドフォンを本体に接続します。
2. ホーム画面で、をタップします。
3. **FM ラジオ**をタップします。周波数バンドをスクロールすると、利用可能なチャンネルが表示されます。

! FM ラジオを起動すると、視聴できるチャンネルが自動的に表示されます。チャンネルに RDS 情報があれば、チャンネルの視聴を始めて数秒後に表示されます。

### ラジオ局を切り替えるには

- 周波数バンドを左右にドラッグします。

### ラジオチャンネルを新しく検索するには

1. ラジオを起動中に、をタップします。
2. **チャンネルの検索**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### ラジオの音声出力を本体のスピーカーに切り替えるには

1 ラジオを起動中に、⋮をタップします。
2 **スピーカーで再生**をタップします。

有線ヘッドセットまたはヘッドホンに切り替えるには、⋮をタップして、**ヘッドホンで再生**をタップします。

### TrackID™を使用して FM ラジオの曲を特定するには

1 タブレットデバイスの FM ラジオで曲を再生中に、⋮を押し、次に **TrackID™**を選択します。
2 TrackID™アプリが曲をサンプリングしている間、進捗インジケータが表示されます。正常に完了すると、トラックの結果、または可能性のあるトラックのリストが表示されます。
3 ⮌を押すと、FM ラジオに戻ります。

TrackID™アプリおよび TrackID™サービスは、国/地域、全エリアのネットワークおよびサービスプロバイダーによっては、サポートされていない場合もあります。

## お気に入りのラジオチャンネル

### チャンネルをお気に入りとして保存するには

1 ラジオが開いている場合、お気に入りに保存するチャンネルまでナビゲートします。
2 ☆をタップします。
3 チャンネル名を入力し、チャンネルの色を選択し、次に**保存**を押します。

### お気に入りのラジオチャンネルを聴くには

1 ⋮ > **お気に入り**をタップします。
2 オプションを選択します。

### お気に入りのチャンネルをするには

1 ラジオが開いている場合、するチャンネルまでナビゲートします。
2 ★をタップし、次に**削除**をタップします。

## 音設定

### サウンドモードを切り替えるには

1 ラジオを起動中に、⋮をタップします。
2 **ステレオを有効**をタップします。
3 ラジオを再びモノラルで聴くには、⋮を押し、**モノラル**をタップします。

### ラジオ地域を選択するには

1 ラジオを起動中に、⋮をタップします。
2 **ラジオの地域を設定**をタップします。
3 オプションを選択します。

### ビジュアライザーを調整するには

1 ラジオが開いている間に、⋮をタップします。
2 **ビジュアライザー**をタップします。
3 オプションを選択します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# カメラ

## 写真の撮影とビデオの録画

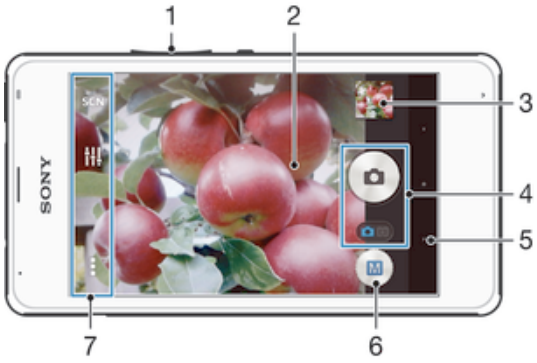


| | |
|---|---|
| 1 | ズームイン/ズームアウト |
| 2 | メインカメラ画面 |
| 3 | 写真とビデオの表示 |
| 4 | 写真の撮影、またはビデオクリップの録画 |
| 5 | 前の画面に戻る、またはカメラの終了 |
| 6 | 撮影モードの設定アイコン |
| 7 | カメラの設定アイコンとショートカットアイコン |

### ロック画面から写真を撮影するには

1 画面を起動するには、電源キーを短く押します。
2 カメラを起動するには、 を長押しして、上方向にドラッグします。
3 カメラが起動したら、をタップします。

### 画面にタッチして写真を撮影するには

1 カメラを起動します。
2 をタップし、をタップします。
3 **タッチ撮影**の横にあるスライダーを右にドラッグします。
4 カメラを被写体に向けます。
5 オートフォーカスを有効にするには、画面の 1 スポットを長押しします。フォーカスフレームがブルーに変わったら、指を離して写真を撮影します。

### 画面上のカメラボタンをタップして写真を撮影するには

1 カメラを起動します。
2 カメラを被写体に向けます。
3 画面上のカメラボタンをタップします。指を離すとすぐに写真が撮影されます。

### 画面をタップしてビデオを録画するには

1 カメラを起動します。
2 カメラを被写体に向けます。
3 をタップして、録画を開始します。
4 をタップすると、録画が停止されます。

! この機能は、**プレミアム おまかせオート**キャプチャモードのみで使用できます。

### 写真とビデオを表示するには

1 カメラを起動し、サムネイルをタップして写真またはビデオを開きます。
2 左右にフリックして、写真とビデオを表示します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 写真または録画したビデオを消去するには

1 消去する写真またはビデオを閲覧します。
2 画面をタップすると、が表示されます。
3 をタップします。
4 **削除**をタップして確認します。

## Smile Shutter™を使用して笑顔をキャプチャする

Smile Shutter™テクノロジーを使用すると、笑顔になった瞬間の顔を撮影できます。最大 5 人の顔を認識し、笑顔認識とオートフォーカスの対象とする人物を選択します。選択した人物が笑顔になると同時に、自動的に撮影されます。

### Smile Shutter™を ON にするには

1 カメラを起動します。
2 をタップし、をタップします。
3 **スマイルシャッター**をタップし、笑顔レベルを選択します。

### Smile Shutter™を使用して写真を撮影するには

1 カメラを開き、Smile Shutter™をオンにして、カメラを被写体に向けます。ピントを合わせる顔はカメラが選択します。
2 選択した顔は緑のフレーム内に表示され、自動的に写真が撮影されます。
3 笑顔が検出されていなくても、画面をタップすると写真を手動で撮影できます。

## 写真に位置情報を追加する

ジオタグ(位置情報 ) をオンにすると、撮影時の位置情報を追加することができます。地理的な位置情報は、ワイヤレスネットワーク ( Wi-Fi®ネットワーク ) または GPS 機能で測位します。

位置情報を測位中は、カメラ画面にが表示されます。位置情報が測位できるとが表示され、撮影した写真にはジオタグ ( 位置情報 ) が付けられます。ジオタグがオフのときはアイコンは表示されません。

### ジオタグをオンにするには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **位置情報**をタップします。
3 **位置情報**の横にあるスライダーを右にドラッグします。
4 カメラを起動します。
5 をタップし、をタップします。
6 **ジオタグ**の横にあるスライダーを右にドラッグします。
7 **OK** をタップします。

## カメラの全般設定

### 撮影モードの設定の概観

**自動シーン認識**
どのシーンにも合うように設定を最適化します。

**マニュアル**
カメラの設定を手動で調整します。

**クリエイティブ エフェクト**
効果を写真やビデオに適用します。

### 自動シーン認識

自動シーン認識モードでは、最高の写真を撮るための撮影条件を検出し、自動的に設定を調整します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

## 手動モード

カメラの設定を手動で調整して写真およびビデオを撮影する場合は、手動モードを使用します。

## クリエイティブ効果

写真やビデオにさまざまな効果を適用できます。たとえば、ノスタルジック効果を追加して写真を古く見せたり、スケッチ効果によって画像をさらに面白くしたりできます。

## クイック起動

画面がロックされているときにカメラを起動するには、クイック起動設定を使用します。

**起動のみ**
を上にドラッグすると、メインカメラがスリープモードから起動します。

**起動&静止画撮影**
を上にドラッグすると、カメラがスリープモードから起動し、写真が撮影されます。

**起動&動画撮影**
を上にドラッグすると、ビデオカメラがスリープモードから起動し、録画が始まります。

**OFF**

## ジオタグ

撮影場所に関する詳細情報を写真にタグ付けします。

## タッチ撮影

ピントを合わせる被写体を決め、カメラ画面上でその被写体をタッチします。指を離すと同時に写真が撮影されます。

## データストレージ

データを取り外し可能な SD カード、またはタブレットデバイスの内部ストレージに保存することができます。

**内部ストレージ**
写真またはビデオをタブレットデバイスの内部ストレージに保存します。

**SD カード**
写真またはビデオを SD カードに保存します。

## ホワイトバランス

照明条件に応じてカラーバランスを調整する機能です。ホワイトバランス設定アイコン は、カメラ画面で使用できます。

**自動**
照明条件に応じて、自動的にカラーバランスが調整されます。

**電球**
電球の下など明るい照明条件の場合、カラーバランスを調整します。

**蛍光灯**
蛍光灯でのカラーバランスを調整します。

**太陽光**
天気の良い屋外でのカラーバランスを調整します。

**曇り**
曇りの日のカラーバランスを調整します。

この設定は、**マニュアル**キャプチャモードのみで使用できます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# スチールカメラ設定

## スチールカメラ設定を調整するには

1 カメラを起動します。
2 設定をすべて表示するには、をタップします。
3 調整する設定を選択し、必要に応じて編集します。

## スチールカメラ設定の概要

### 解像度

写真を撮影する前に解像度と縦横比を選択します。解像度を高くするほど、より多くのメモリーが必要になります。

**3MP**
**2048×1536(4:3)**
4:3 の縦横比で、3 メガピクセルの解像度です。非ワイドスクリーン表示または高解像度でのプリントに適しています。

**2MP**
**1920×1080(16:9)**
16:9 の縦横比で、2 メガピクセルの解像度です。ワイドスクリーン表示に適しています。

**1MP**
**1280×720(16:9)**
16:9 の縦横比で、1 メガピクセルの解像度です。ワイドスクリーン表示に適しています。

**WVGA**
**800×600(4:3)**
縦横比 4：3 の WVGA フォーマット。800x600 ピクセル。

**VGA**
**640×480(4:3)**
縦横比 4：3 の VGA フォーマット。640x480 ピクセル。

! この設定は、**マニュアル**キャプチャモードでのみ使用できます。

### セルフタイマー

セルフタイマーを使うと、シャッターボタンを押さずに写真を撮影できます。セルフポートレイトや全員の集合写真を撮りたい場合、この機能を使います。写真を撮る際の手ブレをなくしたい場合もセルフタイマーが便利です。

**ON (10 秒)**
カメラ画面をタップしてから写真が撮影されるまでのディレイを 10 秒に設定します。

**ON (2 秒)**
カメラ画面をタップしてから写真が撮影されるまでのディレイを 2 秒に設定します。

**OFF**
カメラ画面をタップすると、すぐに写真が撮影されます。

### Smile Shutter™

写真を撮影する前に、Smile Shutter™機能を使用して、どのような笑顔にカメラを反応させるかを決定します。

### HDR

強い逆光に対して、またはコントラストが鮮明な状況で写真を撮影するには、HDR( ハイダイナミックレンジ ) を使用します。HDR は不足部分を細部にわたり補正し、暗い部分と明るい部分のどちらも強調する画像を生成します。

! この設定は、**マニュアル**キャプチャモードのみで使用できます。

### プレビュー

撮影した直後に写真またはビデオをプレビューできます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

**制限無し**
撮影した写真またはビデオのプレビューが表示されます。

**5 秒**
撮影した写真またはビデオのプレビューが 5 秒間表示されます。

**3 秒**
撮影した写真またはビデオのプレビューが 3 秒間表示されます。

**編集**
撮影した写真またはビデオを編集用に開きます。

**OFF**
撮影した写真またはビデオが保存されます。プレビューは表示されません。

# ビデオカメラの設定

## ビデオカメラ設定を調整するには

1 カメラを起動します。
2 画面上の設定アイコンの 1 つをタップします。
3 設定をすべて表示するには、をタップします。
4 調整する設定を選択し、変更します。

## 動画録画の設定項目

### ビデオの解像度

さまざまなフォーマット用にビデオの解像度を調整します。

**VGA**
**640×480(4:3)**
縦横比 4：3 の VGA フォーマット。

**QVGA**
**320×240(4:3)**
縦横比 4：3 の QVGA フォーマット。

**MMS**
マルチメディアメッセージの添付ファイルとして送信するのに最適なビデオを録画します。このビデオフォーマットでの録画時間は、マルチメディアメッセージに添付できるビデオファイルのサイズに制限されます。

### セルフタイマー

セルフタイマーを使うと、機器を持たずにビデオを録画できます。全員を入れたグループビデオを撮りたい場合、この機能を使います。ビデオ録画時の手ブレをなくしたい場合もセルフタイマーが便利です。

**ON (10 秒)**
カメラ画面をタップしてからビデオの録画が開始されるまでのディレイを 10 秒に設定します。

**ON (2 秒)**
カメラ画面をタップしてからビデオの録画が開始されるまでのディレイを 2 秒に設定します。

**OFF**
カメラ画面をタップするとすぐにビデオの録画が開始されます。

### Smile Shutter™（ビデオ）

Smile Shutter™機能を使用して、どのような笑顔にカメラを反応させてビデオを録画するかを決定します。

### マイク

動画録画時に、周囲の音を録音するかどうかを選択します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

## プレビュー

撮影直後にビデオをプレビューできます。

**ON**
撮影後にビデオのプレビューが表示されます。

**編集**
撮影後にビデオが編集用に開きます。

**OFF**
撮影後にビデオが保存されます。プレビューは表示されません。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# アルバムの写真とビデオ

## 写真とビデオの表示

アルバムアプリを使用して、カメラで撮影した写真を表示したり、ビデオを再生することができます。または、保存したコンテンツを表示することもできます。写真とビデオはすべて、時系列でグリッド表示されます。

| | |
|---|---|
| 1 | メニューオプションを表示する |
| 2 | 上下にスクロールしてコンテンツを表示する |
| 3 | 画面の左端を右にドラッグしてアルバムのホーム画面メニューを開く |
| 4 | グループ内のアイテムの日付 |
| 5 | 表示する写真またはビデオをタップする |

### 写真とビデオを表示するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **アルバム**をタップします。
3. 表示する写真またはビデオをタップします。
4. 左にフリックすると、次の写真またはビデオが表示されます。右にフリックすると、前の写真またはビデオが表示されます。

機器を横向きにしても画面の方向が自動的に変わらない場合は、**画面の自動回転**チェックボックス（**設定** > **画面設定**）をオンにしてください。

### サムネイル画像のサイズを変更するには

- アルバムの写真やビデオのサムネイル画像を表示しているとき、2 本指を開くと写真をズームインでき、2 本指でピンチするとズームアウトできます。

### 写真をズーム表示するには

- 写真を表示しているとき、2 本指を開くと写真をズームインでき、2 本指でピンチするとズームアウトできます。

### 写真のスライドショーを再生するには

1. 写真を表示しているときに、画面をタップしてツールバーを表示し、> **スライドショー**をタップすると、アルバムのすべての写真が再生されます。
2. 写真をタップすると、スライドショーが終了します。

### ビデオを再生するには

1. アルバムで再生するビデオを検索し、タップします。
2. **ムービー** > **1 回のみ**をタップします。
3. 再生コントロールが表示されない場合は、画面をタップして表示します。コントロールを非表示にするには、画面をもう一度タップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 動画を一時停止するには

1 動画を再生しているときに、画面をタップし、操作画面を表示します。
2 ⏸をタップします。

### 動画を早送り/巻き戻しするには

1 動画を再生しているときに、画面をタップし、操作画面を表示します。
2 プログレスバーを左にドラッグすると巻き戻し、右にドラッグすると早送りします。

### 動画の音量を調整するには

- ボリュームキーを押します。

## 写真とビデオの共有と管理

本体に保存した写真とビデオは共有できます。また、さまざまな方法で管理することができます。たとえば、写真を一括処理し、写真を削除して、それらの写真を連絡先とリンクすることができます。

! 著作権保護されたアイテムはコピーや送信、転送ができない場合があります。また、ファイルサイズが大き過ぎる場合、一部のアイテムが送信されないことがあります。

### 写真またはビデオを共有するには

1 アルバムで、共有する写真やビデオを探してタップします。
2 画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
3 写真の共有に使用するアプリをタップし、手順に従って送信します。

### 写真を連絡先の画像として使用するには

1 写真が表示されている間に、画面をタップしてツールバーを表示し、 > **登録** > **連絡先の画像**をタップします。
2 指示に従って**電話帳** > **1 回のみ**を選択し、連絡先を選択します。

### 写真を壁紙として使用するには

1 写真が表示されている間に、画面をタップしてツールバーを表示し、 > **登録** > **壁紙**をタップします。
2 画面の指示に従って、操作を実行します。

### 写真を回転するには

1 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2 **回転**を選択します。写真は新しい向きで保存されます。

### 写真またはビデオを消去するには

1 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2 **削除**をタップします。

### アルバムの写真またはビデオを一括処理するには

1 アルバムの写真とビデオのサムネイル画像を表示している間に、をタップし、次に**アイテムを選択**をタップします。
2 操作したいアイテムをタップします。選択済みの項目にはブルーのフレームが付きます。
3 ツールバーのツールを使用して、選択したアイテムを処理します。

選択モードを有効にするには、フレームがブルーに変わるまで項目を長押しする方法もあります。次に他の項目をタップすれば、選択することができます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

## 写真エディタアプリで写真を編集する

本体で撮影した元の写真への効果を編集し、適用できます。たとえば、光の効果を変更できます。編集した写真を保存した後、元の未変更バージョンの写真は本体に残っています。

### 写真を編集するには

- 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。

### 写真をトリミングするには

1. 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2. 指示に従って、**画像編集** > **1 回のみ**を選択します。
3. > **トリミング**をタップします。
4. をタップして、オプションを選択します。
5. トリミングフレームを調整するには、トリミングフレームの端を長押しします。端の四角が消えたら、内側または外側にドラッグして、フレームのサイズを変更します。
6. トリミングフレームのすべての側面のサイズを同時に変更するには、4 つのコーナーの 1 つを長押しして端の四角が消えるまで待って、コーナーをドラッグします。
7. トリミングフレームを写真の別の工リアに移動させるには、フレームの中を長押しし、希望する位置までドラッグします。
8. **トリミングを適用**をタップします。
9. 写真をトリミングするときに写真のコピーを保存するには、**保存**をタップします。

### 写真に特殊効果を施すには

1. 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2. 指示に従って、**画像編集** > **1 回のみ**を選択します。
3. をタップし、機能を選択します。
4. 必要に応じて写真を編集し、**保存**をタップします。

### 高度な設定を使用して写真を改善するには

1. 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2. 指示に従って、**画像編集** > **1 回のみ**を選択します。
3. をタップし、機能を選択します。
4. 編集した写真のコピーを保存するには、**保存**をタップします。

### 写真のライト設定を調整するには

1. 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2. 指示に従って、**画像編集** > **1 回のみ**を選択します。
3. をタップし、機能を選択します。
4. 編集した写真のコピーを保存するには、**保存**をタップします。

### 写真の色の彩度を設定するには

1. 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2. 指示に従って、**画像編集** > **1 回のみ**を選択します。
3. をタップし、機能を選択します。
4. 編集した写真のコピーを保存するには、**保存**をタップします。

## アルバムのホーム画面メニュー

アルバムのホーム画面メニューではすべてのフォトアルバムを閲覧できます。これには、カメラで撮影された写真やビデオのアルバム、PlayMemories、Picasa™、Facebook などのサービスを使用してオンラインで共有しているコンテンツが含まれます。その



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ようなサービスにログインすると、コンテンツを管理し、写真やビデオにコメントし、友人のコメントを見ることができます。アルバムアプリでは、写真へのジオタグの追加、基本的な編集タスクの実行、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、E メールなどの方法を使用したコンテンツの共有なども行うことができます。

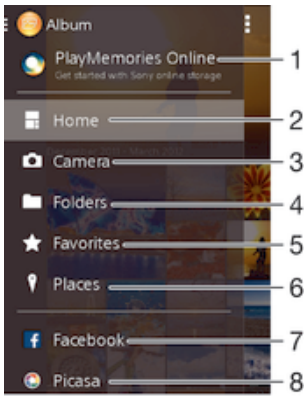


| | |
|---|---|
| 1 | PlayMemories オンラインサービスを使用して写真やビデオを表示する |
| 2 | アルバムアプリのホーム画面に戻る |
| 3 | カメラで撮影した写真とビデオをすべて表示する |
| 4 | 異なるフォルダに保存されているすべての写真とビデオを表示する |
| 5 | お気に入りの写真とビデオを表示する |
| 6 | マップモードまたは手袋モードで写真を表示する |
| 7 | Facebook™の写真とビデオを表示する |
| 8 | Picasa™の写真とビデオを表示する |

! PlayMemories オンラインサービスは一部の国または地域では利用できません。

### オンラインアルバムコンテンツを表示し、コメントを追加するには

1 オンラインアルバムの写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、次にをタップしてコメントを表示します。
2 入力フィールドにコメントを入力し、**投稿**をタップします。

### Facebook™で写真やビデオに「いいね！」を付けるには

- Facebook™アルバムの写真や動画を表示しているときに、画面をタップしてツールバーを表示します。をタップすると、**Facebook™**の項目に「いいね！」を付けられます。

## 地図上に写真を表示する

位置情報の本体への追加は、ジオタグとも呼ばれます。地図上に写真を表示してタグをつけ、写真を撮影した場所を友人や家族に知らせることができます。詳細については、*写真に位置情報を追加する*(73 ページ)を参照してください。

位置情報検出を有効にし、カメラのジオタグを有効にすると、後で、表示しているマップのタグを直接写真に設定することができます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

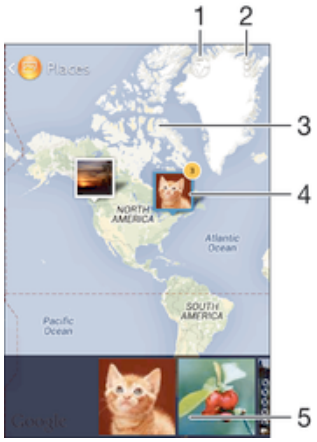


| | |
|---|---|
| 1 | 手袋モードでジオタグ付きの写真を表示する |
| 2 | メニューオプションを表示する |
| 3 | ダブルタップでズームイン、ピンチでズームアウトする。ドラッグして地図の各パーツを表示する |
| 4 | 同じ場所にジオタグを付けた写真/ビデオのグループ。 |
| 5 | 選択した写真/ビデオのグループのサムネイル画像。項目をタップして全画面で表示する |

同じ場所で複数の写真を撮影した場合、地図に表示されるのは 1 枚のみです。写真の合計枚数は右上、たとえば、に表示されます。グループのすべての写真を表示するには、カバー写真をタップし、画面下部にあるサムネイル画像のいずれかをタップします。

### 写真にジオタグを追加するには

1. 写真の表示中に画面をタップしてツールバーを表示し、**位置情報を設定**をタップして地図画面を開きます。
2. 地図上の写真を入れたい場所をタップします。
3. 写真の位置を調整するには、地図上の写真を移動したい位置をタップします。
4. 操作が完了したら、**OK** をタップしてジオタグを保存し、写真ビューアに戻ります。

### 地図上にジオタグが付いた写真を表示するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **アルバム**をタップします。
3. アルバムのホーム画面の左端を右にドラッグし、**場所**をタップします。
4. 地図上に表示したい写真をタップします。

### ジオタグが付いた写真を衛星写真に表示するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **アルバム**をタップします。
3. アルバムのホーム画面の左端を右にドラッグし、**場所** > をタップします。
4. 衛星写真に表示したい写真をタップします。

### 写真のジオタグを変更するには

1. アルバムの地図で写真を表示している間に、フレームがブルーになるまで写真を長押しし、地図上で目的の位置をタップします。
2. **OK** をタップします。

### 地図の表示を変更するには

- アルバムで地図を表示中に、をタップし、**クラシック表示**または**航空写真**を選択します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# ビデオ

## ムービーアプリでビデオを見る

ムービーアプリを使用して、本体に保存またはダウンロードしたムービーやその他のビデオを再生します。ムービーアプリでは、各ムービーのポスター画像、あらすじ、ジャンル情報、監督情報を取得することもできます。同一ネットワークに接続されている他の機器でムービーを再生することもできます。

! ムービーアプリで再生できないビデオファイルもあります。

### ムービーの概要

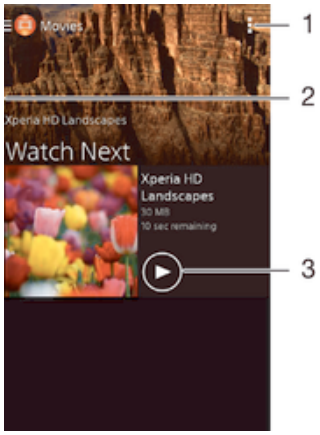


| | |
|---|---|
| 1 | メニューオプションを表示する |
| 2 | 画面の左端を右にドラッグして、ダウンロードおよび保存したビデオをすべて閲覧する |
| 3 | タップして保存またはダウンロードしたビデオファイルを再生する |

#### ムービーでビデオを再生するには

1. ホーム画面でをタップし、**ムービー**をタップします。
2. 再生するビデオを検索し、タップします。ビデオが画面に表示されない場合は、画面の左端を右にドラッグしてムービーのホーム画面メニューを開き、再生するビデオを検索し、タップします。
3. コントロールを表示または非表示にするには、画面をタップします。
4. 再生を一時停止するには、をタップします。再生を再開するには、をタップします。
5. 巻き戻すには、プログレスバーのマーカーを左にドラッグします。早送りするには、プログレスバーのマーカーを右にドラッグします。

#### ムービーの設定を変更するには

1. ホーム画面でをタップし、次に**ムービー**をタップします。
2. > **設定**をタップし、必要に応じて設定を変更します。

#### 再生中に音設定を変更するには

1. 動画を再生しているときに、画面をタップすると、操作画面が表示されます。
2. をタップして、その後**音声設定**をタップします。
3. 有効にしたい音設定のチェックボックスをオンにします。
4. 操作が終了したら、**OK** をタップします。

#### 動画を共有するには

1. 動画を再生しているときに、をタップし、次に**共有**をタップします。
2. メニューが開いたら、共有に使用するアプリをタップし、手順に従って送信します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

## ビデオコンテンツを本体に転送する

ムービーアプリケーションを使用する場合は、ムービー、テレビ番組などのビデオコンテンツを、コンピューターなどの他の機器からご自身の本体に転送しておくことをお勧めします。コンテンツを転送する方法はいくつかあります。

- USB ケーブルで本体をコンピューターに接続し、コンピューターのファイルマネージャーアプリケーションを使用して、ビデオファイルを直接ドラッグアンドドロップします。*コンピューターを使用してファイルを管理する*（88 ページ）を参照してください。
- PC をお使いの場合は、Sony の Media Go™アプリケーションを使用してコンテンツを構成し、PC を介してビデオファイルを本体に転送します。Media Go™アプリケーションの詳細およびダウンロードについては、http://mediago.sony.com/enu/features を参照してください。
- Apple® Mac®をお使いの場合は、Sony Bridge for Mac を使用して、iTunes のビデオファイルを本体に転送できます。Sony Bridge for Mac の詳細およびダウンロードについては、*www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*を参照してください。

## ビデオコンテンツの管理

### ムービー情報を手動で取得するには

1. 本体のデータ接続がオンになっていることを確認します。
2. ホーム画面で をタップし、**ムービー**をタップします。
3. 画面の左端を右にドラッグしてムービーのホーム画面メニューを開き、次にカテゴリ別に閲覧し、情報を取得したいビデオファイルを見つけます。
4. ビデオのサムネイルを長押しし、**メディア情報を検索**をタップします。
5. 検索フィールドでビデオのキーワードを入力し、キーボードの確認キーをタップします。一致した検索結果が一覧に表示されます。
6. 検索結果を選択し、**完了**をタップします。情報のダウンロードが開始されます。

! 設定の**動画詳細を取得**チェックボックスをオンにすると、ムービーアプリが開くたびに、新しく追加されたビデオの情報を自動的に得ることができます。

ダウンロードされた情報が探している内容ではない場合は、別のキーワードで再度検索してください。

### ビデオに関する情報をクリアするには

1. ホーム画面で をタップし、**ムービー**をタップします。
2. 画面の左端を右にドラッグしてムービーのホーム画面メニューを開き、次にカテゴリ別に閲覧し、編集したいビデオファイルを見つけます。
3. ビデオのサムネイルを長押しし、**メディア情報を削除**をタップします。

### ビデオを消去するには

1. ホーム画面で、 をタップし、**ムービー**を検索してタップします。
2. 画面の左端を右にドラッグしてムービーのホーム画面メニューを開き、次にカテゴリ別に閲覧し、削除したいビデオファイルを見つけます。
3. 見たいビデオのサムネイル画像を長押しし、表示される一覧から**動画を削除**をタップします。
4. もう一度**削除**をタップして確認します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# 接続

## Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

Bluetooth®機能を使用して、Bluetooth®互換機器にファイルを送信したり、ハンズフリー アクセサリーに接続することができます。Bluetooth®機能をオンにして、コンピューター、ハンズフリーアクセサリー、携帯電話などの Bluetooth®互換機器へのワイヤレス接続を確立します。Bluetooth®接続は、10 メートルの範囲内で、その間に固形の障害物がないという条件で、良好に通信できます。特定のケースでは、本体と Bluetooth®機器を手動でペアリングする必要があります。

Bluetooth®機器の相互接続性および互換性は、状況に応じて異なります。

### Bluetooth®機能をオンにして、本体が表示されるようにするには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **設定**をタップします。
3. **Bluetooth** の横にあるオン/オフスイッチをタップし、Bluetooth®機能をオンにします。
4. **Bluetooth** をタップします。本体と、使用できる Bluetooth®機器のリストが表示されます。
5. 本体の名前をタップして、他の Bluetooth®機器に本体が表示されるようにします。

### 他の Bluetooth®機器での本体の公開時間を調整するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **設定** > **Bluetooth** をタップします。
3. を押し、**検出可能時間の設定**を選択します。
4. オプションを選択します。

## 本体に名前をつける

本体に任意の名前をつけることができます。Bluetooth®機能をオンにして、本体の機器名が表示されるように設定すると、この名前が他の機器に表示されます。

### 本体に名前を付けるには

1. Bluetooth®機能がオンになっていることを確認します。
2. ホーム画面で、をタップします。
3. **設定** > **Bluetooth** をタップします。
4. をタップし、**端末の名前を変更**を選択します。
5. 本体の名前を入力します。
6. **名前を変更**をタップします。

## 別の Bluetooth®機器をペアリングする

本体と別の機器をペアリングすると、本体を Bluetooth®ヘッドセットや Bluetooth®カーキットに接続し、これらの機器を使って音楽を共有できます。

一度、他の Bluetooth®機器とペアリングすると、そのペアリングは記憶されます。本体と Bluetooth®機器をペアリングする場合、パスコードの入力が必要になる場合があります。本体はまず、一般的なパスコード「0000」を自動的に試します。このコードが有効ではない場合は、接続する側の Bluetooth®機器のユーザーガイドを参照して正



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

しいパスコードを入手してください。次回、ペアリングされた Bluetooth®機器に接続する場合は、パスコードを再入力する必要はありません。

! 一部の Bluetooth®機器（例えば、ほとんどの Bluetooth®ヘッドセットなど）の場合、ペアリングしたあと、さらに接続が必要になります。

! 本体を複数の Bluetooth®機器とペアリングさせることもできますが、同時に接続できるのは、1つの Bluetooth®プロファイルだけです。

### 本体を別の Bluetooth®機器とペアリングするには

1. ペアリングする機器で Bluetooth®機能が有効になっており、その機器が他の Bluetooth®機器に表示されていることを確認します。
2. 本体のホーム画面で、をタップします。
3. **設定** > **Bluetooth** をタップします。使用可能なすべての Bluetooth®機器がリストに表示されます。
4. ペアリングする Bluetooth®機器をタップします。
5. 必要に応じて、パスコードを入力します。または、両方の機器に同じパスコードが入力されていることを確認します。これで、本体と他の Bluetooth®機器がペアリングされました。

### 本体を別の Bluetooth®機器に接続するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **設定** > **Bluetooth** をタップします。
3. 接続先の Bluetooth®機器をタップします。

### Bluetooth®機器のペアリングを解除するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **設定** > **Bluetooth** をタップします。
3. **ペアリングされた機器**で、ペアリングを解除する機器の名前の横にあるをタップします。
4. **ペアを解除**をタップします。

## Bluetooth®テクノロジーを使用してアイテムを送受信する

本体やコンピューターなどの Bluetooth®互換の別の機器とアイテムを共有します。Bluetooth®機能を使用すれば、以下のようないくつかの種類のアイテムを送受信することができます：

- 写真とビデオ
- 音楽とその他のオーディオファイル
- 電話帳
- Web ページ

### Bluetooth®を使用してアイテムを送信するには

1. **受信デバイス:**Bluetooth®機能が ON であり、別の Bluetooth®デバイスに表示できることを確認します。
2. **送信デバイス:** 送信したいアイテムを含むアプリを開き、そのアイテムまでスクロールします。
3. 送信したいアプリとアイテムによっては、たとえば、アイテムを長押ししたり、開いたり、を押す必要があります。アイテムを送信することもできます。
4. **Bluetooth** を選択します。
5. ダイアログが表示されたら、Bluetooth®を ON にしてください。
6. 受信デバイスの名前をタップします。
7. **受信デバイス:**ダイアログが表示されたら、接続を許可します。
8. **送信デバイス:**ダイアログが表示されたら、受信デバイスに転送されたことを確認します。
9. **受信デバイス:**アイテムの受信を許可します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### Bluetooth®を使用してアイテムを受信するには

1. 必ず Bluetooth®機能をオンにして、他の Bluetooth®機器に表示されるようにしてください。
2. 送信側の機器から本体にデータが送信されます。
3. 指示に従って、両方の機器に同じパスコードを入力するか、推奨されたパスコードを確認します。
4. 本体にファイル受信の通知が表示されたら、ステータスバーを下向きにドラッグし、通知をタップすると、ファイル転送が許可されます。
5. **受信**をタップすると、ファイル転送が開始されます。
6. 転送の進捗を表示するには、ステータスバーを下向きにドラッグします。
7. 受信したアイテムを開くには、ステータスバーを下向きにドラッグして、対応する通知をタップします。

### Bluetooth®を使用して受信したファイルを表示するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **設定** > **Bluetooth** をタップします。
3. を押し、**受信済みファイルを表示**を選択します。

## パソコンに接続する

タブレットデバイスをパソコンに接続して、画像、音楽、その他のファイルを転送できます。USB ケーブルや Bluetooth 機能を使用すると、簡単に接続することができます。

USB ケーブルでパソコンとタブレットデバイスを接続する場合、パソコンに PC Companion をインストールするダイアログが表示されます。PC Companion は、メディア ファイルの転送や整理、タブレットデバイスのアップデート、コンテンツの同期を実行するパソコンのアプリへアクセスすることができます。

! タブレットデバイスとパソコンの間で、著作権保護された一部のデータを転送することもできます。

### コンピューターツール

本体とコンピューターを接続し、連絡先、ムービー、音楽、写真などのコンテンツを管理する際に使用できるツールは多数あります。

### Microsoft® Windows®用 PC Companion

PC Companion は、追加の機能やサービスにアクセスするためのコンピュータアプリケーションです。これらの機能やサービスは、次の操作を行うときに役立ちます。

- 古い機器との間で連絡先、音楽、ビデオ、画像を転送する。
- 本体のソフトウェアを更新する。
- コンピュータでコンテンツをバックアップする。
- コンピュータと本体の間でカレンダーを同期させる。

PC Companion アプリケーションを使用するには、次のいずれかのオペレーティングシステムが実行され、インターネットに接続されたコンピュータが必要です。

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP（Service Pack 3 以降）

PC Companion は *www.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion* でダウンロードできます。

### Microsoft® Windows®用 Media Go™

Windows®コンピュータ用 Media Go™アプリケーションは、本体とコンピュータ間で写真、ビデオ、音楽を転送し、いずれかの機器でコンテンツを管理する場合に役に立ちます。Media Go™は PC Companion アプリからインストールでき、そのアプリ内でアクセスできます。Media Go™アプリケーションの詳細および使用方法については、*http://mediago.sony.com/enu/features* を参照してください。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Media Go™アプリケーションを使用するには、次のいずれかのオペレーティングシステムが必要です。

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP（Service Pack 3 以降）

## コンピューターを使用してファイルを管理する

USB ケーブルを使用して Windows®コンピューターと本体を接続し、ファイルを転送および管理します。2 台の機器を接続したら、コンピューターのファイルエクスプローラーを使用して、本体とコンピューターの間または本体の内部ストレージと SD カードの間でコンテンツをドラッグアンドドロップできます。

Apple® Mac®コンピューターをお使いの場合は、Sony Bridge for Mac アプリケーションを使用して本体のファイルシステムにアクセスできます。*www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/*から Sony Bridge for Mac をダウンロードすることができます。

ファイルは、本体の次の場所に保存されます。

- カメラで撮影した写真と動画：内部ストレージまたは SD カード\DCIM。
- インターネットからダウンロードしたファイル：内部ストレージまたは SD カード\Downloads。
- Bluetooth®経由で受信したファイル：内部ストレージまたは SD カード\bluetooth。
- Android Beam（NFC）経由で受信したファイル：内部ストレージ\beam。
- 本体で取ったスクリーンショット：内部ストレージ\DCIM\Pictures\Screenshots。

音楽、ビデオ、画像などのメディアファイルを本体に転送する場合は、Windows®コンピューターで Media Go™アプリケーションを使用します。Media Go™によって、本体で使用できるようにメディアファイルが変換されます。Media Go™アプリケーションの詳細およびダウンロードについては、*http://mediago.sony.com/enu/features* を参照してください。

## Wi-Fi®接続のメディア転送モードでコンテンツを転送する

Wi-Fi®接続を使用して、タブレットデバイスとパソコンなど他の MTP 互換機器間でコンテンツを転送できます。接続する前に、機器をペアリングする必要があります。タブレットデバイスとパソコン間で音楽、動画、画像などのメディアファイルを転送する場合、パソコンで Media Go™アプリを使用することをおすすめします。Media Go™によって、タブレットデバイスで使用できるようにメディアファイルが変換されます。

この機能を使用するには、動作環境が Microsoft® Windows Vista®、Windows® 7、Windows®8 のパソコンなど、メディア転送をサポートする Wi-Fi®対応機器が必要です。

### コンピューターを使って本体をワイヤレスで使用できるように準備するには

1. 本体でメディア転送モードが有効になっていることを確認します。このモードは、通常、デフォルトで有効になっています。
2. USB ケーブルを使用して、本体をコンピューターに接続します。
3. **コンピューター**：本体の名前が画面に表示されたら、*ネットワーク設定*をクリックし、指示に従ってコンピューターと本体をペアリングします。
4. ペアリングが完了したら、両方の機器から USB ケーブルを取り外します。

### ペアリングされた機器にワイヤレス接続するには

1. 本体でメディア転送モードが有効になっていることを確認します。このモードは、通常、デフォルトで有効になっています。
2. Wi-Fi®機能がオンになっていることを確認します。
3. ホーム画面で、をタップします。
4. **設定** > **Xperia™接続設定** > **USB 接続設定**をタップします。
5. **ワイヤレスメディア転送**で、接続するペアリングされた機器を選択します。
6. **接続**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### ペアリングされた機器から接続解除するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **Xperia™接続設定** > **USB 接続設定**をタップします。
3 **ワイヤレスメディア転送**で、接続解除するペアリングされた機器を選択します。
4 **接続解除**をタップします。

### 別の機器とのペアリングを削除するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **Xperia™接続設定** > **USB 接続設定**をタップします。
3 削除するペアリングされた機器を選択します。
4 **除外する**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# 時間短縮のためのスマートアプリと機能

## スマートコネクトでアクセサリーと設定を制御する

スマートコネクトアプリケーションを使用して、アクセサリーを接続または接続解除したときの本体の動作を設定します。たとえば、ヘッドセットを接続したときは常にFM ラジオアプリケーションを起動するように指定できます。

また、スマートコネクトを使用して、本体で特定の時間に特定の動作または動作グループを開始するように設定することもできます。たとえば、午前 7 時から 9 時の間にヘッドセットを接続したとき、次の動作が行われるように設定できます。

- "WALKMAN"アプリケーションが起動する。
- Web ブラウザで朝刊が開く。
- 着信音がバイブレーションに設定される。

スマートコネクトを使用して、SmartTag、SmartWatch などのアクセサリーを管理することもできます。詳細については、各アクセサリーの取扱説明書を参照してください。

### スマートコネクトの概観

| | |
|---|---|
| 1 | タップして、追加されたすべての本体を表示します |
| 2 | 本体またはイベントを追加します |
| 3 | メニューオプションを表示します |
| 4 | タップして、追加されたすべてのイベントを表示します |
| 5 | タップして、イベントを有効にします |
| 6 | タップして、イベントの詳細を表示します |



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### スマートコネクトイベントを作成するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップし、をタップします。
2 スマートコネクトを初めて開く場合は、**OK** をタップしてイントロダクション画面を閉じます。
3 **イベント**タブで、＋をタップします。
4 イベントを初めて作成する場合は、**OK** をタップしてイントロダクション画面を閉じます。
5 イベントをトリガーする条件を追加します。追加する条件は、アクセサリーとの接続または特定の間隔のいずれか、またはその両方です。
6 →をタップして、操作を続行します。
7 アクセサリーに接続するときに行うことを追加し、必要に応じてその他の設定を行います。
8 →をタップして、操作を続行します。
9 イベント名を設定し、**完了**をタップします。

Bluetooth®アクセサリーを追加するには、最初に本体とペアリングする必要があります。

### スマートコネクトイベントを編集するには

1 スマートコネクトアプリケーションを起動します。
2 **イベント**タブで、イベントをタップします。
3 イベントがオフになっている場合は、スライダーを右にドラッグしてオンにします。
4 **編集**をタップし、必要に応じて設定を調整します。

### イベントを消去するには

1 スマートコネクトアプリケーションを起動します。
2 **イベント**タブで消去するイベントを長押しして、**イベントを削除**をタップします。
3 **削除**をタップして確認します。

消去するイベントを開いて、⁝> **イベントを削除** > **削除**をタップすることもできます。

## 機器の管理

スマートタグや Sony の SmartWatch、Smart Wireless Headset pro など、接続したスマートアクセサリーを管理するには、スマートコネクトアプリケーションを使用します。スマートコネクトによって必要なアプリケーションがダウンロードされ、サードパーティのアプリケーションも検索されます。既に接続されていた機器がリストに表示され、各機器の機能の詳細がわかります。

### アクセサリーをペアリングして接続するには

1 スマートコネクトアプリケーションを起動します。スマートコネクトを初めて開く場合は、**OK** をタップしてイントロダクション画面を閉じます。
2 **デバイス**をタップして、その後＋をタップします。
3 **OK** をタップして、機器の検索を開始します。
4 検索結果リストで、追加する機器の名前をタップします。

### 接続したアクセサリーの設定を調整するには

1 アクセサリーと本体をペアリングして接続します。
2 スマートコネクトアプリケーションを起動します。
3 **機器**をタップし、接続したアクセサリーの名前をタップします。
4 必要に応じて設定を調整します。

# 本体をウォレットとして使用する

本体にクレジットカード、デビットカードなどの情報を保存できるウォレットアプリケーションやサービスを使用して、本物の財布を取り出さずに商品の代金を支払うことができます。また、本体には特価提供に関する情報も保存できます。

モバイル本体を使って商品の代金を支払うには、まず、ウォレット支払いサービスにサインアップする必要があります。こうしたサービスは、たとえば、Google やネットワーク事業者によって提供されます。ウォレットサービスの詳細については、サービ



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

スプロバイダーにお問い合わせください。Google Wallet™の詳細については、http://support.google.com/wallet/を参照してください。

! モバイル支払いサービスは、地域によってはご利用いただけない場合があります。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# 旅行と地図

## 位置情報サービスを使用する

位置情報サービスを使用すると、地図などのアプリやカメラで、モバイルネットワーク、Wi-Fi®ネットワーク、GPS（全地球測位システム）から得られる情報を使っておよその現在位置を知ることができます。GPS 人工衛星に対する見通しがよくない場所では、Wi-Fi®の機能を使って位置が認識されます。また、Wi-Fi®ネットワークを利用できない場所では、モバイルネットワークを使って位置が認識されます。

現在位置を知るためには、位置情報サービスを有効にする必要があります。

### 位置情報サービスを有効にするには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **位置情報**をタップします。
3 **位置情報**の横にあるスライダーを右にドラッグします。
4 **同意する**を 2 回タップして確認します。

! 位置情報サービスを有効にすると、**GPS 機能**と **Google 位置情報サービス**の両方がデフォルトで有効になります。いずれかのオプションを手動で無効にできます。

### Google アプリが位置情報にアクセスするのを許可するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **Google** > **位置情報**を検索し、タップします。
3 **位置情報**の横にあるスライダーを右にドラッグします。
4 **同意する**を 2 回タップして確認します。

! 位置情報サービスを有効にすると、**GPS 機能**と **Google 位置情報サービス**の両方がデフォルトで有効になります。いずれかのオプションを手動で無効にできます。

### GPS の精度を高める

GPS（全地球測位システム）を初めて使用するときは、現在位置を検索するのに 5 分から 10 分かかる場合があります。検索しやすいように、空がはっきり見える場所にいることを確認してください。まっすぐ立って、GPS アンテナ（図でハイライトした部分）を覆わないようにしてください。GPS 信号は雲やプラスチックを通過しますが、ビルや山などの固体には遮断されます。数分経っても目的地が検索できない場合は、位置を変えてみてください。

## Google Maps™とナビゲーション

Google Maps™では、現在地をチェックしたり、リアルタイムの交通状況を表示したり、目的地までの詳細な道順を確認することができます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

マップを表示すると、データトラフィックを使用してインターネット接続が行われ、データがデバイスに転送されます。したがって、外出する前には、あらかじめデバイス上にマップを保存しておくことをお勧めします。これにより、高いローミングコストを抑えることができます。

Google Maps™アプリをオンラインで使用するには、インターネット接続が必要です。インターネットに接続すると、データ接続料が発生する場合があります。詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。Google Maps™アプリは、市場や国、地域によっては利用できない場合があります。

| | |
|---|---|
| 1 | 位置を探す対象の住所や名前を入力する。たとえば、レストランの名前や住所など。 |
| 2 | 交通手段を選択して、目的地までの道順を調べる。 |
| 3 | アカウント情報を表示する。 |
| 4 | 場所マーク - 検索した目的地の場所を地図上で示す。 |
| 5 | 現在地を表示する。 |
| 6 | ヘルプとオプションを表示する。 |

### 自分の現在位置を地図に表示するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **地図**を検索してタップし、をタップします。

### 場所を検索するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **地図**をタップします。
3 検索フィールドに、探したい場所の名前を入力します。
4 キーボードのエンターキーをタップして検索を開始するか、リストに表示された候補を選択します。目的の場所が見つかった場合は、その場所を示すが地図上に表示されます。

### 道順を調べるには

1 地図を表示した状態で、をタップします。
2 交通手段を選択し、出発地と目的地を入力します。お勧めのルートがリスト表示されます。
3 リストに表示されたお勧めルートをタップすると、地図上に道順が表示されます。

### 地図をオフラインで使えるようにするには

1 地図を表示した状態で、検索フィールドをタップします。
2 一番下までスクロールし、**この範囲の地図をオフラインで使用可能にする**をタップします。表示されている範囲の地図がデバイスに保存されます。

### Google Maps™の使い方を確認するには

- Google Maps™を使用するには、をタップし、次に**ヘルプ**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# 機内モード

機内モードでは、精密機器への障害を防ぐため、ワイヤレス受信機が切断されます。ただし、コンテンツがすべて microSD カードまたは内部ストレージに保存されていれば、ゲームをしたり、音楽を聴いたり、ビデオなどのコンテンツを視聴することはできます。アラームを設定していれば、アラームの通知を受けられます。

機内モードをオンにしておけば、電池の消費を軽減することができます。

## 機内モードをオンにするには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **設定** > **その他の設定**をタップします。
3 **機内モード**チェックボックスをオンにします。

電源キーを長押しし、表示されるメニューで**機内モード**を選択することもできます。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# カレンダーやアラーム

## カレンダー

カレンダーアプリでは、スケジュールを管理できます。Google™ や Xperia™ with Facebook など、いくつかのオンラインサービスのアカウントにはカレンダー機能が付属します。そのようなサービスにサインインしてデバイスを同期させると、アカウントに登録したカレンダーイベントが、カレンダーアプリ上に表示されるようになります。デバイスのカレンダー表示に、どのカレンダーを同期させるかを選択できます。

予定の時間が近づくと、短い音が鳴って知らせます。また、ステータスバーに が表示されます。

PC Companion では、Outlook のカレンダーを同期化することもできます。そうすれば、Outlook カレンダーに登録したすべての予定が、ご使用のデバイスにも表示されるようになります。詳細については、*Microsoft® Windows®用 PC Companion* ( 87 ページ ) を参照してください。

1 表示のタイプを選択する

2 カレンダーイベントを追加する

3 設定などのオプションを表示する

4 左右にフリックして画面を素早く切り替える

5 選択した日付の予定を表示する

### カレンダーイベントを作成するには

1 ホーム画面で をタップし、次に**カレンダー**をタップします。
2 をタップします。
3 カレンダーと 1 件以上のアカウントを同期したら、このイベントを追加したいアカウントを選択します。このイベントを本体に追加するだけならば、**機器のカレンダー**をタップします。
4 必要に応じて情報を入力または選択し、イベントの参加者を追加します。
5 イベントを保存して招待状を送るには、**完了**をタップします。

### カレンダーイベントを表示するには

1 ホーム画面で をタップし、**カレンダー**をタップします。
2 表示するイベントをタップします。

### 複数のカレンダーを表示するには

1 ホーム画面で をタップし、**カレンダー**をタップします。
2 をタップし、表示するカレンダーのチェックボックスをマークします。

### カレンダービューをズーム表示するには

- **週**表示または**日**表示を選択した状態で、画面をピンチしてズーム表示します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### カレンダーアプリケーションで祝日を表示するには

1 ホーム画面で をタップし、**カレンダー**をタップします。
2 をタップし、**設定**をタップします。
3 **祝日**をタップします。
4 オプションまたはオプションの組み合わせを選択し、OK をタップします。

### カレンダーアプリケーションで誕生日を表示するには

1 ホーム画面で をタップし、**カレンダー**をタップします。
2 をタップし、**設定**をタップします。
3 **誕生日**の横にあるスライダーを右にドラッグします。
4 **誕生日**をタップし、誕生日を表示する連絡先グループを選択します。

### カレンダーアプリケーションで天気予報を表示するには

1 ホーム画面で をタップし、**カレンダー**をタップします。
2 をタップし、**設定**をタップします。
3 **天気予報**の横にあるスライダーを右にドラッグします。
4 位置情報サービスが無効になっている場合は、**追加**をタップし、追加する都市を検索します。

位置情報サービスを有効にする方法の詳細については、*位置情報サービスを使用する*（93）を参照してください。

### カレンダーアプリケーションで天気予報の設定を変更するには

1 ホーム画面で をタップし、**カレンダー**をタップします。
2 をタップし、**設定**をタップします。
3 **天気予報**をタップします。
4 必要に応じて設定を調整します。

## アラームクロック

アラームは複数セットすることもでき、保存したサウンドをどれでもアラーム音として使用できます。デバイスをオフにすると、アラームは鳴りません。ただし、デバイスがマナーモードに設定されている場合は鳴ります。

表示されるアラーム時間の形式は、12 時間または 24 時間のいずれかで、通常時間設定で選択した形式と同じです。

1 アラームのホーム画面を表示する
2 世界時計を表示および設定する
3 ストップウォッチ機能を表示する
4 タイマー機能を表示する
5 クロックの日付と時刻の設定を開く



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

6 アラームのオン/オフを切り替える

7 オプションを表示する

8 新しいアラームを追加する

### 新規アラームを設定するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **アラームと時計**をタップします。
3 ＋をタップします。
4 **時刻**をタップし、上下にスクロールして時間を調整します。
5 **設定**をタップします。
6 必要に応じて、他のアラーム設定を編集します。
7 **完了**をタップします。

### 鳴ったアラームをスヌーズにするには

- **スヌーズ**をタップします。

### 鳴動中のアラームをオフにするには

- ⏰を右にスライドします。

### 既存のアラームを編集するには

1 アラームクロックアプリを開き、変更したいアラームをタップします。
2 必要に応じて設定を変更します。
3 **完了**をタップします。

### アラームのオン/オフを切り替えるには

- アラームクロックアプリを開き、切り替えたいアラームの横にあるスライダーをオンまたはオフの位置にドラッグします。

### アラームを消去するには

1 アラームクロックアプリを開き、削除したいアラームを長押しします。
2 **アラームを削除**をタップして、その後**はい**をタップします。

### アラーム音を設定するには

1 アラームクロックアプリを開き、変更したいアラームをタップします。
2 **アラーム音**をタップしてオプションを選択するか、♫をタップして音楽のファイルを選択します。
3 **完了**を 2 回タップします。

### 繰り返すアラームを設定するには

1 アラームクロックアプリを開き、変更したいアラームをタップします。
2 **繰り返し**をタップします。
3 希望する日付のチェックボックスをオンにして、OK をタップします。
4 **完了**をタップします。

### アラームのバイブレート機能を有効にするには

1 アラームクロックアプリを開き、変更したいアラームをタップします。
2 **バイブレーション**チェックボックスをオンにします。
3 **完了**をタップします。

### サイレントモードの場合でもアラームが鳴るように設定するには

1 アラームクロックアプリを開き、変更したいアラームをタップします。
2 **マナーモード中の鳴動**チェックボックスをオンにした後、**完了**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# サポートと保守

## 本体でのサポート

本体のサポートアプリを使用して、取扱説明書を検索する、トラブルシューティングガイドを読む、ソフトウェアアップデートや製品に関する情報を探すなど、さまざまな操作ができます。

### サポートアプリにアクセスするには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 を探してタップし、必要なサポートアイテムを選択します。

! 有効なインターネット接続があることを確認してください。サポートアプリを使用する場合、データ転送料金を抑えられるように、Wi-Fi®を介した接続が望ましいです。

### メニューとアプリのヘルプ

一部のアプリや設定のオプションメニューがあり、通常、で表示されます。

## 本体をアップデートする

デバイス上のソフトウェアのアップデートは、最新の機能追加、機能改良、バグ修正を反映させ、デバイスの性能を最大限に発揮させるために必要となります。ソフトウェアアップデートが提供されると、ステータスバーにが表示されます。また、アップデートが提供されているかどうかを手動で確認することもできます。

ソフトウェアアップデートのインストールは、デバイスからワイヤレス接続で行うのがもっとも簡単です。

ソフトウェアアップデートの詳細については、*www.sonymobile.com/global-en/software* を参照してください。

### 新しいソフトウェアが提供されているか確認するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **更新センター**をタップします。
3 デバイスにインストールされているシステムソフトウェアが最新かどうか確かめるには、**本体ソフト**をタップします。インストールされているアプリのアップデートを確認するには、**更新アプリ**をタップします。

### ワイヤレス接続でデバイスをアップデートする

本体をワイヤレス接続でアップデートするには、アップデートセンターアプリを使用します。このアプリを使うと、各種アプリのアップデートも、システムアップデートも実行できます。また、このデバイス向けに開発された新しいアプリをダウンロードすることもできます。モバイルネットワーク経由でダウンロードできるアップデートの内容は、携帯電話事業者によって異なります。新しいソフトウェアをダウンロードするときは、データ通信料金が発生しないよう、モバイルネットワークではなく Wi-Fi®ネットワークを使用することをお勧めします。

### システムのアップデートをダウンロードしてインストールするには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **更新センター** > **本体ソフト**をタップします。
3 インストールしたいシステムアップデートを選択し、をタップします。
4 ダウンロードが終了したら、をタップし、画面の指示に従ってインストールを完了します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### アプリのアップデートをダウンロードしてインストールするには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **更新センター** > **本体ソフト**をタップします。
3 特定のアプリのアップデートをダウンロードするには、そのアップデートを選択し、↓をタップします。提供されているアップデートをすべてダウンロードするには、⇊をタップします。ダウンロード後、アップデートは自動的にインストールされます。

## コンピューターを使ってデバイスをアップデートする

デバイスのソフトウェアアップデートは、コンピューターとインターネット接続を使ってダウンロードし、インストールすることができます。それには、USB ケーブルと、PC Companion アプリケーションを実行する PC が必要です。

使用する PC に PC Companion アプリケーションがインストールされていない場合は、USB ケーブルを使ってデバイスをコンピューターに接続し、画面の指示に従って操作してください。

### コンピューターを使ってデバイスをアップデートするには

1 PC に PC Companion アプリケーションがインストールされていることを確認します。
2 USB ケーブルで、デバイスをコンピューターに接続します。
3 **コンピューター**：PC Companion アプリを起動します。少し待つと、デバイスが検出され、新しいソフトウェアが提供されているかどうかの確認が行われます。
4 **コンピューター**：新しいソフトウェアのアップデートが検出された場合、ポップアップウィンドウが表示されます。画面の指示に従って、関連するソフトウェアアップデートを実行します。

## 製造番号

各タブレットデバイスには、それぞれ固有の製造番号(IMEI：International Mobile Equipment Identity)がついています。この番号のコピーを保管しておいてください。タブレットデバイスが盗難に遭った場合でも、製造番号を使用すれば、携帯電話事業者側でネットワークへのアクセスを停止することができます。

### 製造番号を表示するには

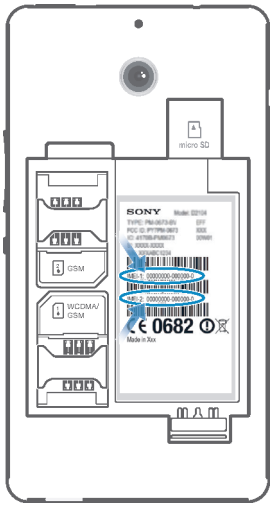


- 機器の電源を切り、電池カバーと電池を外すと、その下に IMEI 番号が示されています。
- 電話のダイヤルパッドを開き、*#06#と入力します。

### 機器の製造番号を表示するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **端末情報** > **端末の状態**を検索し、タップします。
3 **IMEI** までスクロールして、**IMEI** 番号を表示します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

# 電池と電源の管理

電池使用量を追跡し、どのアプリが最も多く電力を消費しているかを確認できます。また、電池がなくなるまでの推定残り時間を表示することもできます。電池量は、最近の使用パターンを基に推定されます。

電池を長持ちさせるには、STAMINA モード、低電池モード、場所に基づく Wi-Fi®、キューバックグラウンドデータモードなどの省電力モードを使用します。それぞれのモードの動作は異なり、本体の複数の電力消費機能をコントロールします。

### 最も電池使用量の多いアプリを表示するには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **設定** > **電源管理** > **電池使用量**をタップします。

### 推定電池駆動時間を表示するには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **設定** > **電源管理**をタップします。

## STAMINA モードを使用して電池の駆動時間を伸ばす

STAMINA モードでは、デバイスが使用されていない場合は必要のない機能をオフにします。たとえば、STAMINA モードに切り替えると、本体の電源はオンでも画面がアクティブではない場合、Wi-Fi®接続やデータ転送など電力消費量の多いアプリを一時停止にします。電池を節約しながらも、電話や SMS、マルチメディアメッセージを受け取ることができます。 一部のアプリについては、STAMINA モードで一時停止リストから除外することもできます。画面をオンにすると、一時停止された機能はすべて再開します。

### STAMINA モードの起動

1 ホーム画面で をタップします。
2 **設定** > **電源管理**をタップします。
3 **STAMINA モード** 横にあるスライダーを右にドラッグし、指示に従って**有効**をタップします。電池残量が設定レベルに達すると、ステータスバーに が表示されます。

### STAMINA モードで実行するアプリを選択するには

1 ホーム画面で をタップします。
2 「**設定**」 > 「**電源管理**」、続いて **STAMINA モード**の順にタップします。
3 必要に応じてアプリを追加または削除します。
4 操作が終了したら、**完了**をタップします。

## 低電池モードを使用して電池の駆動時間を伸ばす

**低バッテリーモード**機能を使用して、電池が一定の充電レベルになると自動的に省エネモードに切り替えることができます。この場合の充電レベルは希望に応じて変更できます。また、モバイルデータ通信、Wi-Fi®自動同期など、有効にしておく機能を選択できます。

### 低電池モードを有効にするには

1 ホーム画面で、 をタップします。
2 **設定** > **電源管理**をタップします。
3 **低バッテリーモード**の横にあるスライダーを右にドラッグします。
4 指示に従って、**有効**をタップします。電池残量が設定したレベルに達すると、ステータスバーに が表示されます。

### 低バッテリーモードの設定を変更するには

1 ホーム画面で、 をタップします。
2 **設定** > **電源管理**をタップします。
3 **低バッテリーモード**が有効になっていることを確認し、**低バッテリーモード**をタップします。
4 設定を変更し、たとえば、電池残量を再調整します。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### 場所に基づく Wi-Fi®で電池駆動時間を伸ばす

**エリア連動 Wi-Fi** 機能は、保存済みの Wi-Fi®ネットワーク圏内に入った場合のみ、Wi-Fi®機能を有効化するようデバイスを設定します。この方法により、電池を節約しながら、自動的に Wi-Fi®接続できるので便利です。

#### 場所に基づいた Wi-Fi®機能を有効にするには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **設定** > **電源管理**をタップします。
3. **エリア連動 Wi-Fi** の横にあるスライダーを右にドラッグします。

### バックグラウンドデータをキューに入れて電池を長持ちさせる

電池を長持ちさせるには、本体を使用していないとき、つまり画面がアクティブでないときに、バックグラウンドデータを事前に定義された間隔で送信するように本体を設定します。

#### バックグラウンドデータのキュー登録を許可するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定** > **電源管理**をタップします。
3. ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀのｷｭｰ チェックボックスをオンにします。

## メモリーとストレージ

本体には次の種類のメモリーやストレージがあり、写真やアプリなどのファイルを保存できます。

- **内部ストレージ**の容量は約 **2** GB です。このストレージには、ダウンロードしたコンテンツ、転送したコンテンツ、個人用の設定やデータが保存されます。たとえば、アラーム、ボリューム、言語の設定、E メール、ブックマーク、通話履歴、連絡先、メッセージ、カレンダーイベント、写真、ビデオ、音楽などが保存されます。
- 取り外しのできる**メモリーカード**を使用すると、より大きなストレージ領域を利用できます。この本体で使用できるメモリーカードの容量は最大 **32** GB です。メモリーカードのデータはほとんどのアプリケーションで読み取ることができますが、メモリーカードに書き込むことができるアプリケーションは限られています。カメラアプリケーションはその一例で、写真をメモリーカードに直接保存できます。
- **ダイナミックメモリー( RAM )**はストレージには使用できないメモリーで、約 **512** MB の容量があります。RAM は実行中のアプリケーションやオペレーティングシステムの処理に使用されます。

! メモリーカードは別途購入する必要があります。

Android 機器でのメモリー使用の詳細については、*www.sonymobile.com/support* で本体に関するホワイトペーパーをダウンロードしてください。

### メモリーの性能を高める

デバイスに搭載されているメモリーは、普通の使い方をしていてもだんだんと空きが少なくなっていきます。動作が遅くなってきた場合や、アプリが急に終了するようになった場合は、次の対処方法をお試しください。

- 常に、内部ストレージに **100** MB を超える空き容量が確保され、RAM にも **100** MB を超える空き容量が確保されるようにします。
- 使用しないアプリは閉じて、終了します。
- すべてのアプリのキャッシュメモリーを消去します。
- ダウンロードしたアプリのうち、使わないものをアンインストールします。
- 内部メモリーに保存した写真、ビデオ、音楽を、メモリーカードに移動します。
- デバイスがメモリーカードの内容を読み取れないときは、メモリーカードをフォーマットすることが必要な場合があります。

#### メモリーの状態を表示するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **設定** > **ストレージ**をタップします。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### RAM の空き容量と使用している容量を表示するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **アプリ** > **実行中**をタップします。

### すべてのアプリのキャッシュメモリーを消去するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **ストレージ**をタップします。
3 **キャッシュデータ** > **OK** をタップします。

! キャッシュメモリーを消去しても、重要な情報や設定内容は消えません。

### メディアファイルをメモリーカードに転送するには

1 デバイスにメモリーカードが挿入されていることを確認します。
2 ホーム画面で、をタップします。
3 **設定** > **ストレージ** > **SD カードへデータ転送**をタップします。
4 メモリーカードに転送したいファイルタイプのチェックボックスをオンにします。
5 **転送**をタップします。

### アプリやサービスの実行を止めるには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **アプリ** > **実行中**をタップします。
3 アプリまたはサービスを選択し、**停止**をタップします。

### メモリーカードをフォーマットするには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **ストレージ** > **SD カード内データ削除**をタップします。
3 確認のため、**SD カード内データ削除** > **すべて削除**をタップします。

! フォーマットすると、メモリーカードの内容がすべて消去されます。保存しておく必要があるデータは、メモリーカードをフォーマットする前に必ずバックアップしてください。コンテンツをバックアップするには、そのコンテンツをコンピューターにコピーします。詳細については、*コンピューターを使用してファイルを管理する* ( 88 ページ ) を参照してください。

## コンテンツのバックアップと復元

自分で撮った写真やビデオのようなコンテンツを、デバイスの内部メモリーにだけ保存しておくことは安全とはいえません。万一、ハードウェアに何か問題が発生したり、デバイスを紛失したり盗まれたりした場合、内部メモリーに保存したデータは二度と手に入らなくなります。PC Companion や Sony Bridge for Mac アプリケーションを使って、外部機器の一種であるコンピューターにデータをバックアップしておくのが安全です。特に、デバイスのソフトウェアをアップデートして新バージョンにするときは、この方法で事前にバックアップをとるようお勧めします。

コンピューター上に安全なバックアップをとった後も、バックアップと復元アプリを使うと、デバイスに差し込んだ SD カードや外部 USB ストレージに対して、基本的な設定内容やデータを気軽にバックアップできます。この方法は、ソフトウェアバージョンをアップデートせず、出荷時の初期設定にリセットする場合などに適しています。

### データをコンピューターにバックアップする

PC Companion アプリケーションまたは Sony Bridge for Mac アプリケーションを使うと、デバイス上のデータを PC または Apple® Mac®コンピューターにバックアップできます。これらのアプリケーションでバックアップできるデータの種類は次のとおりです。

- 連絡先および通話履歴
- SMS
- 設定
- メディアファイル



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

### コンピューターを使用してデータをバックアップするには

1 PC に PC Companion アプリケーションがインストールされていること、または、Apple® Mac®コンピューターに Sony Bridge for Mac アプリケーションがインストールされていることを確認します。
2 USB ケーブルを使用して、本体をコンピューターに接続します。
3 **コンピューター**：PC Companion アプリケーションまたは Sony Bridge for Mac アプリケーションを開きます。少し待つと、デバイスが検出されます。
4 **コンピューター**：**バックアップと復元**をクリックし、画面の指示に従って、デバイス上のデータをバックアップします。

### コンピューターを使ってデータを復元するには

1 USB ケーブルを使用して、本体をコンピューターに接続します。
2 **コンピューター**：PC Companion アプリケーションまたは Sony Bridge for Mac アプリケーションを開きます。少し待つと、デバイスが検出されます。
3 **コンピューター**：**バックアップと復元**をクリックし、バックアップレコードの中から復元したいバックアップファイルを選択します。画面の指示に従って、データをデバイス上に復元します。

## バックアップと復元アプリを使ってバックアップを実行する

! この方法によるコンテンツのバックアップと復元は、Android ソフトウェアのバージョンが変化しない場合にのみ実行できます。システムをアップグレードした後にコンテンツを復元することはできません。

バックアップと復元アプリは、出荷時の初期設定へのリセットを行う前にコンテンツをバックアップする作業に適しています。SD カード、またはケーブルで接続した外部 USB ストレージ機器に、次の種類のデータをバックアップできます。

- ブックマーク
- 通話履歴
- 電話帳
- Google Play™ からダウンロードしたアプリ
- マルチメディアメッセージ
- システム設定（アラーム、着信音の音量、言語設定など）
- SMS

! Google Play™ からアプリを復元するとき、別途データ通信料が発生する場合があります。

### バックアップとリストアアプリを使用してコンテンツをバックアップするには

1 コンテンツのバックアップ先が USB ストレージデバイスの場合は、正しいケーブルを使って確実にストレージを接続します。バックアップ先が SD カードの場合は、SD カードがデバイスに正しく挿入されていることを確認します。
2 ホーム画面で、⁝⁝をタップします。
3 **バックアップと復元**をタップします。
4 **バックアップ**をタップしてから、バックアップ先と、バックアップしたいデータの種類を選択します。
5 **今すぐバックアップ**をタップします。
6 バックアップ用のパスワードを入力し、**OK** を押します。

### バックアップとリストアアプリを使用してコンテンツを復元するには

1 USB ストレージデバイスからコンテンツを復元しようとしている場合は、正しいケーブルを使って確実にストレージを接続します。SD カードからコンテンツを復元しようとしている場合は、SD カードがデバイスに正しく挿入されていることを確認します。
2 ホーム画面で、⁝⁝をタップします。
3 **バックアップと復元**をタップします。
4 **復元**をタップします。
5 復元するレコードを選択し、**今すぐ復元**をタップします。
6 バックアップレコードのパスワードを入力し、**OK** をタップします。

! バックアップ作成後にデータや設定に加えた変更は、復元手順を実行すると失われるのでご注意ください。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

## 再起動およびリセットする

本体が応答しない場合や正常に再起動しない場合は、強制的にシャットダウンできます。設定や個人データが消去されることはありません。本体を出荷時の設定にリセットすることもできます。その際、個人データは削除することも残すこともできます。本体が正しく機能しなくなった場合は、設定のリセットが必要になることがあります。

! 電池残量が少なくなると、本体を再起動できない場合があります。この場合は、本体を充電器に接続し、もう一度再起動してみます。

### 本体を強制シャットダウンするには

- 電池を取り外します。

### 出荷時の初期設定にリセットするには

! 本体が永久に損傷するのを防ぐため、リセットが進行中の間は本体を再起動しないでください。

1. 開始する前に、必ず本体の内部メモリーに保存されている重要なデータを、メモリーカードか他の外部メモリーにバックアップしてください。
2. ホーム画面で、⁝⁝をタップします。
3. **設定** > **バックアップとリセット** > **データの初期化**を検索し、タップします。
4. 内部ストレージからピクチャや音楽などの情報を削除するには、**内部ストレージ内データの削除**チェックボックスをマークします。
5. **携帯電話をリセット**をタップします。
6. 必要に応じて、画面ロック解除パターンをドローするか、画面ロック解除パスワードまたは PIN を入力して、続行します。
7. 確認のため、**すべて削除**をタップします。

☀ 手順 6 で画面ロック解除パスワード、PIN、またはパターンを忘れた場合は、*PC Companion* アプリケーションの修理機能を使用して、このセキュリティレイヤーを削除します。修理機能を使って本体にソフトウェアを再インストールすると、処理中に一部の個人データを喪失する場合があります。

## タブレットデバイスをリサイクルする

古い機器を家に置いたままにしていませんか?リサイクルするのはいかがですか?リサイクルを行えば素材やコンポーネントを再利用することができ、その結果、環境を保護することにもなります。*www.sonymobile.com/recycle* で、お住まいの地域でのリサイクルオプションの詳細を確認してください。

## サービスと機能の制限

取扱説明書に記載されているサービスや機能は、国/地域、または全エリアの携帯電話事業者/サービスプロバイダによっては、サポートされていない場合もあります。GSM 国際緊急通話番号の「112」についても同様に、利用できない場合があります。特定のサービスまたは機能が使用できるかどうか、また、追加のアクセス料や使用料が発生するかどうかについては、携帯電話事業者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。

取扱説明書に記載された機能やアプリを使用するには、インターネットへのアクセスが必要な場合があります。インターネットに接続すると、データ接続料が発生する場合があります。詳細については、ワイヤレスサービスプロバイダにお問い合わせください。

## 法的情報

Sony D2104/D2105

本取扱説明書は、Sony Mobile Communications AB、または各地域の関連会社が保証なしで発行するものです。誤植、不正確な情報、またはプログラムおよび/または装置の改良による本取扱説明書の改訂および変更は、予告なく任意の時に Sony Mobile Communications AB が行います。当該変更箇所は、取扱説明書の改訂版 ( 最新版 ) に適用されます。イラストはいずれも説明のみを目的とするものであり、実際のタブレットデバイスを正確に表してはいない場合もあります。



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本取扱説明書に記載された商品および会社名はすべて各所有者の商標または登録商標です。その他の商標はすべて各所有者に帰属します。本書に明示されていない他の権利についても留保されるものとします。詳細については、*www.sonymobile.com/us/legal/*をご覧ください。

取扱説明書では、サードパーティが提供するサービスやアプリについても参照できます。この種のプログラミングまたはサービスを使用するには、提供するサードパーティへの登録、および使用契約が別途必要になる場合があります。 サードパーティの Web サイトでアクセスしたアプリについては、Web サイトの利用規約と当該プライバシーポリシーを事前にご確認ください。Sony では、サードパーティの Web サイト、または提供されたサービスの可用性、またはパフォーマンスについては、保証を行いません。

お客様の携帯機器には、着信音などの追加コンテンツをダウンロード、保存、送信する機能が備わっています。このようなコンテンツの使用は、サードパーティに帰属する権利 ( 適用される著作権法の制限を含むがこの限りではない ) により、制限または禁止されている場合があります。 機器に追加コンテンツをダウンロードしたり、そのコンテンツをモバイル機器から転送する場合、その責任は Sony ではなく、全てお客様にあります。追加コンテンツを使用する前に、お客様の意図する用途がライセンスにより許諾されていること、またはその他の許可を得ていることを確認してください。Sony は、追加コンテンツ、またはサードパーティのコンテンツの正確性、完全性、または品質については、一切保証しません。いかなる状況においても、Sony は、追加コンテンツ、またはサードパーティのコンテンツの不適切な使用については一切責任を負わないものとします。

詳細については、*www.sonymobile.com* をご覧ください。

本製品は、Microsoft の知的所有財産権によって保護されています。 本製品の技術を、Microsoft のライセンス許可を受けずに使用または配布することは禁止されています。

コンテンツの所有者は、Windows Media デジタル著作権管理設定 ( WMDRM ) を使用して、著作権を含む知的所有財産権を保護します。このタブレットデバイスでは、WMDRM ソフトウェアを使用して、WMDRM 保護されたコンテンツにアクセスします。WMDRM ソフトウェアがコンテンツの保護に失敗した場合には、コンテンツ所有者は WMDRM を使用して保護コンテンツを再生、又はコピーするソフトウェアの能力を取り消すことを Microsoft に要求することができます。取り消しは保護されていないコンテンツには影響しません。 保護されたコンテンツにアクセスするためのライセンスをダウンロードするときは、Microsoft がライセンスに失効リストを含める場合があることに同意する必要があります。コンテンツにアクセスする際に、WMDRM をアップグレードするようにコンテンツ所有者から求められる場合もあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツにはアクセスできません。

本製品は、MPEG-4 ビジュアルおよび AVC 特許ポートフォリオライセンスのもとで、消費者が商業目的以外で私的に使用するために提供されており、次の用途に限定されます。( i )MPEG-4 ビジュアル標準 ( 以下「MPEG-4 ビデオ」) または AVC 規格 ( 以下「AVC ビデオ」) に準拠したビデオのエンコード、および/または ( ii ) 商業目的以外の個人的な活動に従事している消費者によってエンコードされた MPEG-4 または AVC ビデオのデコード、および/または、MPEG-4 または AVC ビデオの提供を MPEG LA によってライセンス許可されているビデオプロバイダから入手した MPEG-4 または AVC ビデオのデコード。 その他の用途に対するライセンスは許諾されず、黙示的に許可されることもありません。 販売促進目的、内部目的および商業目的の使用およびライセンス許 可に関する追加情報は、MPEG LA, L.L.C より入手できます ( *www.mpegla.com* を参照 )。 MPEG レイヤー 3 オーディオデコード技術は、Fraunhofer IIS and Thomson によってライセンス許可されます。

SONY MOBILE は、本ユーザーガイドまたは説明書に記載された方法による機器のアップデートによって生じた、携帯電話本体に保存された個人データまたはファイル ( 電話帳、音楽トラック、画像を含むがそれに限定されない ) の損失、消去、またはデータ上書きについて責任を負いません。 いかなる場合も、SONY MOBILE またはそのサプライヤーは、いかなる損害、損失、および行動の原因 ( 契約上または不法行為のどちらであるかにかかわらず、過失またはその他を含むがそれに限定されない ) について、機器のために実際に支払われた金額を超えて責任を負いません。

**© Sony Mobile Communications AB, 2014.**
All rights reserved



これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。